

## Portable MiniDisc Recorder

#### Mode d'emploi

Utilisation de l'enregistreur	page 11
Utilisation du logiciel	page 68









« WALKMAN » est une marque déposée par Sony Corporation pour représenter les produits stéréo dotés d'écouteurs. **WOULKINGS** est une marque de Sony Corporation.

MZ-N510

#### **AVERTISSEMENT**

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré.

Pour prévenir tout risque d'incendie, ne recouvrez pas la ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc. Evitez également de placer des bougies allumées sur l'appareil.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquides (p. ex. un vase) sur l'appareil.

Dans certains pays, l'élimination des batteries/piles utilisées pour alimenter cet appareil peut être réglementée. Consultez les autorités locales.

#### **Attention**

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil présente un risque pour l'œil.

A plein puissance, l'écoute prolongée du balabeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ATTENTION — EMISSION DE RAYON LASER INVISIBLE SI L'APPAREIL EST OUVERT

EVITEZ TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU

#### **Informations**

EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DE TOUTE PERTE OU DEPENSE RESULTANT D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

La validité de la marque CE est limitée aux pays où elle est légalement en application, notamment dans les pays de l'EEE (Espace économique européen).

- SonicStage, OpenMG et le logo OpenMG, MagicGate, Net MD et le logo Net MD sont des marques de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT et Windows Media sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et /ou d'autres pays.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque d'Apple Computer, Inc. aux Etats-Unis et/ou d'autres pays.
- MMX et Pentium sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
- Les marques TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

#### Avis aux utilisateurs

#### A propos du logiciel fourni

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction complète ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel, sans l'autorisation du détenteur du copyright.
- En aucun cas, SONY ne pourra être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec cet enregistreur.
- En cas de problème avec ce logiciel résultant d'une fabrication défectueuse, SONY le remplacera. SONY n'assume toutefois aucune autre responsabilité.
- Le logiciel fourni avec cet enregistreur ne peut être utilisé avec un autre équipement que celui prévu à cet effet.
- Notez que, en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation de cet enregistreur avec un logiciel autre que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.

Programme © 2001, 2002 Sony Corporation Documentation © 2003 Sony Corporation

#### **Table des matières**

#### Utilisation de l'enregistreur

Présentation des commandes12		
Mise en service	15	
Enregistrement direct d'un MD	18	
Lecture directe d'un MD	21	
Différents modes d'enregistrement	23	
Visualisation de diverses informations	23	
avec le lecteur source (enregistrement synchronisé)	24	
Enregistrement longue durée (MDLP)		
Enregistrement depuis un téléviseur ou une radio		
(enregistrement analogique)	26	
Ajout de repères de plage pendant l'enregistrement		
Ajout manuel de repères de plage		
Réglage manuel du niveau d'enregistrement		
Différents modes de lecture	29	
Visualisation de diverses informations	29	
Sélection du mode de lecture		
Ecoute des plages sélectionnées uniquement	•	
(lecture de signets)		
Réglage des graves et des aigus (Digital Sound Preset)		
Réglage de la qualité sonore		

Montage de plages enregistrées	33
Avant le montage	
Identification des enregistrements (Name)	33
Identification	
Déplacement de plages enregistrées (Move)	
Division d'une plage (Divide)	
Division directe d'une plage	
Combinaison de plages (Combine)	36
Suppression de plages et de la totalité du contenu d'un disque (Erase)	
Pour effacer une plage	37
Pour effacer le disque entier	38
Utilisation de la fonction de groupe	39
Définition de la fonction de groupe	39
Enregistrement de plages à l'aide de la fonction de groupe	39
Enregistrement d'une plage dans un nouveau groupe	39
Enregistrement d'une plage dans un groupe existant	40
Lecture de groupes	40
Lecture d'une plage en mode de lecture de groupe	40
Sélection du mode de lecture pour la lecture de groupe	
(Group Play Mode)	
Modification de groupes	41
Affectation de plages ou de groupes à un nouveau groupe	
(Group Setting)	
Annulation d'un réglage de groupe	
Identification de groupes enregistrés	43
Déplacement d'une plage d'un disque	4.0
avec réglages de groupe	43
Modification de l'ordre d'un groupe sur un disque	
(Group Move)	
Pour effacer un groupe	45

Autres opérations	46
Réglages utiles	46
Utilisation des options	
Désactivation du bip sonore	49
Enregistrement sans écraser les données existantes	49
Création d'un groupe pendant l'enregistrement	49
Démarrage rapide de la lecture (Quick Mode)	
Protection de l'ouïe (AVLS)	
Sources d'alimentation	53
Durée de vie de la batterie/pile	53
Informations complémentaires	
Spécifications	
Dépannage et explications	57
Problèmes et solutions	57
Pendant la charge	57
Pendant l'enregistrement	57
Pendant la lecture	59
Pendant le montage	60
Pendant l'utilisation de la fonction de groupe	61
Divers	62
Messages	63
Explications	66

### Utilisation du logiciel

Opérations de base	70
Procédure de base utilisant le Net MD	70
Préparation de l'environnement système requis	71
Configuration système requise	71
Installation du logiciel sur votre ordinateur	72
Avant d'installer le logiciel	72
Installation de SonicStage Ver.1.5	73
Connexion du Net MD à votre ordinateur	75
Stockage de données audio sur votre ordinateur	76
Démarrage de SonicStage	76
Enregistrement de CD audio sur le disque dur	77
Identification de données audio	79
Transfert de données audio de votre ordinateur au Net MD (Extraire)	90
Exportation de fichiers audio vers le Net MD	
Ecoute d'un MD	
Ecoute d'un MD avec le Net MD connecté à l'ordinateur	
Ecoute d'un MD avec le Net MD déconnecté de l'ordinateur	
Opérations avancées	
Utilisation d'autres fonctions	
Utilisation de l'aide en ligne de SonicStage	84

Autres informations	86
Réglages et précautions	86
Réglages en fonction du système d'exploitation	
Pour les utilisateurs qui ont installé OpenMG Jukebox,	
SonicStage ou SonicStage Premium sur	
leur ordinateur	88
Remarque sur l'espace du disque dur	89
Remarques sur le mode de mise en veille du système	89
Sauvegarde des données audio	89
Désinstallation du logiciel SonicStage	90
Pour les utilisateurs de Windows XP	90
Pour les utilisateurs de Windows Millennium Edition/	
Windows 98 Deuxième Edition	90
Pour les utilisateurs de Windows 2000	91
Dépannage	92
Si votre ordinateur ne reconnaît pas le Net MD	94
Si l'installation a échoué	94
Informations et explications	96
FAQ sur Net MD	
Sur la protection du copyright	98
Glossaire	100
Index	102

#### Avant d'utiliser ce produit

Ce manuel décrit le fonctionnement de l'enregistreur ainsi que l'installation et les fonctions de base du logiciel SonicStage fourni. Pour plus d'informations sur les différentes opérations, reportez-vous aux pages indiquées ci-dessous.

#### Utilisation de l'enregistreur

## Fonctionnement de l'enregistreur (pages 11 à 67)

Les pages 11 à 67 de ce manuel décrivent l'utilisation du Net MD comme MiniDisc Walkman ordinaire.

#### Dépannage et explications (page 57)

Cette section présente les problèmes éventuels liés à l'utilisation de l'enregistreur et leurs solutions.



#### Utilisation du Net MD (l'enregistreur) raccordé à votre ordinateur

#### Utilisation du logiciel (pages 68 à 101)

Les pages 68 à 101 de ce manuel décrivent l'installation et les fonctions de base du logiciel SonicStage fourni. Reportez-vous à ces pages pour plus d'informations.

#### Autres informations (page 86)

Cette section présente les problèmes éventuels liés à l'utilisation du logiciel SonicStage et leurs solutions. Elle dresse également la liste des questions courantes et de leurs réponses.

#### Aide de SonicStage Ver. 1.5

Aide en ligne accessible depuis votre ordinateur. Consultez l'aide en ligne pour obtenir des informations sur l'utilisation du logiciel. Pour afficher la fenêtre d'aide, reportez-vous en page 84.



#### Remarques sur la section « Utilisation du logiciel »

- Les éléments illustrés dans cette section peuvent différer de ceux apparaissant dans le logiciel.
- Les explications de cette section présupposent la connaissance des fonctions de base de Windows.
   Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre ordinateur et du système d'exploitation, consultez leurs manuels respectifs.
- Les explications de cette section couvrent les produits Net MD en général. Il se peut donc que certaines d'entre elles (et certaines illustrations) ne concernent pas votre Net MD. Consultez également le mode d'emploi de votre Net MD.

#### Vérification des accessoires fournis

Adaptateur secteur (1)


Batterie rechargeable NiMH NH-7WMAA (1) Casque/écouteurs avec télécommande (1)







Câble USB dédié (1)

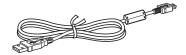

Câble optique (1)

Housse de transport pour batterie (1)


CD-ROM (SonicStage Ver. 1.5) (1)\*

Etui de transport avec clip de ceinture (1) (modèle pour l'Europe uniquement)

\*Ne lisez pas de CD-ROM dans un lecteur CD audio.

#### Présentation des commandes


#### **Enregistreur**

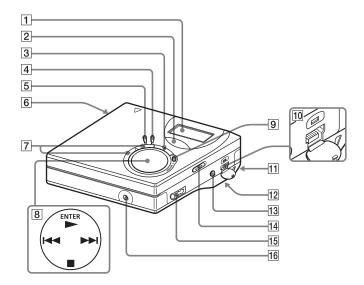

- 1 Fenêtre d'affichage
- 2 Touche GROUP
- **3** Touche **■** (pause)
- 4 Touche END SEARCH
- 5 Touche MENU
- 6 Touche OPEN
- Touche VOL +\*, 
  \* VOL + possède un point tactile.
- 8 Touche de commande à 4 positions ENTER ►\*
  - I◀◀, ▶▶ (recherche/AMS)
  - • CANCEL/CHG (arrêt/annulation/charge)
  - \*▶ possède un point tactile.

- 9 Touche REC (enregistrement) T MARK
- [10] Prise de connexion USB
- Orifice pour la dragonne
  Utilisez l'orifice pour fixer la
  dragonne.
- [12] Compartiment à pile/batterie (dessous)
- [13] Prise LINE IN (OPTICAL)
- 14 Commutateur HOLD
  Utilisez cette fonction pour éviter
  d'actionner accidentellement les
  commandes lors du transport de
  l'enregistreur.
- 15 Prise (casque/écouteurs)
- 16 Prise DC IN 3V


#### Fenêtre d'affichage de l'enregistreur

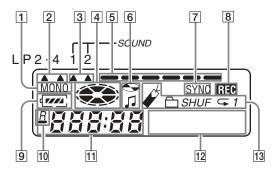

- 1 Indicateur MONO (monaural)
- 2 Indicateur du mode LP
- 3 Indicateurs de son
- 4 Indicateur de disque
  Indique si le disque tourne pour
  l'enregistrement ou la lecture d'un
  MD.
- [5] Indicateur de niveau Indique le niveau du volume du MD en cours de lecture ou d'enregistrement.
- [6] Indicateur de titre de disque/plage S'allume pendant l'identification d'un disque ou d'une plage.
- [7] Indicateur SYNC (enregistrement synchronisé)
- B Indicateur REC
  S'allume pendant l'enregistrement.
  Clignote lorsque l'enregistreur est en
  mode de veille d'enregistrement.

- Indicateur de batterie/pile
   Indique l'état approximatif de la pile/batterie.
- 10 -: Indication du temps de lecture restant de la plage en cours ou du disque
  - R: Indication du temps d'enregistrement restant sur le disque
- 11 Affichage de la durée
- 12) Affichage d'information par caractères Affiche les titres de disque et de plage, les messages d'erreur, les numéros de plage, etc.
- 13 Indicateurs du mode de lecture Indiquent le mode de lecture (aléatoire, répétée, de groupe, de signets, etc.) du MD.

#### Casque/écouteurs avec télécommande

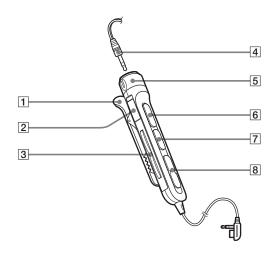

- 1 Clip
- Commutateur HOLD
   Utilisez cette fonction pour éviter d'actionner accidentellement les commandes lors du transport de l'enregistreur.
- **3** Touche ☐ (groupe) +, –

- [4] Casque/écouteurs
  Peuvent être remplacés par un casque/
  des écouteurs en option.
- 5 Commande du volume (VOL+, –) Tournez la commande pour régler le volume.
- **6** ► II\* (à enfoncer) : lecture, pause
  - ★ ► II possède un point tactile.
- **7** Touche **■** (arrêt)
- 8 Touche ◄ , ► (recherche/AMS)


## Mise en service

Chargez la batterie avant usage. Même si elle n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'enregistreur aussi longtemps que l'adaptateur secteur est connecté.


# 1 Insertion de la batterie rechargeable.

Faites coulisser OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie. Insérez le pôle négatif de la batterie rechargeable NH-7WMAA en premier.

Fermez le couvercle.

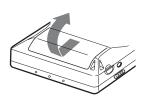




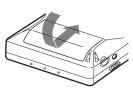

#### Utilisation de la pile sèche

Insérez une pile sèche alcaline LR6 (format AA) (non fournie) au lieu de la batterie rechargeable.

# 2 Charge de la batterie rechargeable.

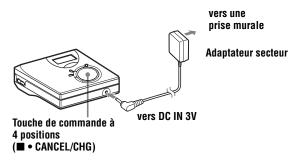

- Branchez l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 3V.
- Appuyez sur • CANCEL/CHG lorsque l'enregistreur est à l'arrêt. « Charge » clignote, ← apparaît dans la fenêtre d'affichage et la charge démarre. Une fois la charge terminée, l'indicateur de batterie disparaît. La charge d'une batterie complètement déchargée dure environ 2 hours.
- 3 Débranchez l'adaptateur secteur.

#### Pour les modèles fournis avec le connecteur intermédiaire

Si l'adaptateur secteur n'est pas compatible avec la prise murale, utilisez le connecteur intermédiaire.


#### Remarque

Chargez la batterie à une température comprise entre +5°C (+41°F) et +40°C (+104°F). Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante.



## 3 Connexions et déverrouillage des commandes.

- 1 Raccordez le casque/les écouteurs avec télécommande à ○.
- Faites glisser HOLD dans le sens opposé de la flèche ( ) pour déverrouiller les commandes.

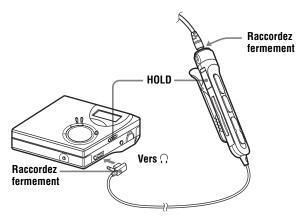

#### Durée de vie de la pile/batterie

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Durée de vie de la batterie/pile » (page 53).

#### Lors de l'enregistrement

(Unité : heures approx.)

Batterie/pile	Stéréo SP	Stéréo LP2	Stéréo LP4
Batterie rechargeable NiMH NH-7WMAA	6	9	10
LR6 (SG) Pile sechè alcaline Sony	10	14	18,5

#### Lors de la lecture

(Unité : heures approx.)


Batterie/pile	Stéréo SP	Stéréo LP2	Stéréo LP4
Batterie rechargeable NiMH NH-7WMAA	15	16	20
LR6 (SG) Pile sechè alcaline Sony	42	48	56

## **Enregistrement direct d'un MD**


Ce chapitre explique la procédure de base pour la réalisation d'enregistrements numériques à l'aide d'un câble optique connecté à un lecteur de CD, à un téléviseur numérique ou à tout autre équipement numérique. Pour d'autres opérations d'enregistrement, reportez-vous à « Différents modes d'enregistrement » (page 23).

## 1 Insertion d'un MD.

Appuyez sur OPEN pour ouvrir le couvercle.

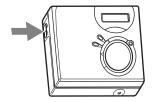

Introduisez un MD étiquette vers l'avant et appuyez sur le couvercle pour le fermer.

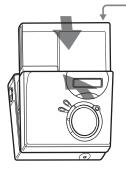


Assurez-vous que le taquet de protection contre l'enregistrement est fermé.


## 2

#### **Etablissement des connexions.**

## (Insérez les câbles fermement et complètement dans les prises appropriées.)

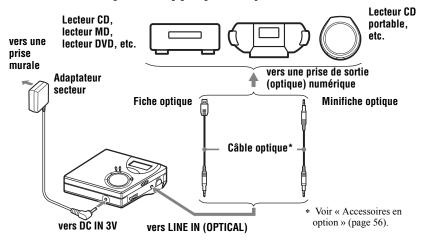

## 3 Enregistrement d'un MD.

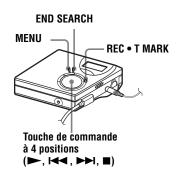

- Interrompez la lecture de la source sonore à enregistrer.
- Pendant que l'enregistreur est à l'arrêt, maintenez enfoncé REC • T MARK et appuyez sur ►.

L'enregistrement démarre.

3 Démarrez la lecture de la source à enregistrer.

Des repères de plage sont automatiquement ajoutés aux mêmes points que sur la source sonore.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■.

#### Remarque

Si vous enregistrez sur un disque précédemment enregistré, l'enregistreur est réglé pour écraser l'entièreté du contenu du disque. Si vous souhaitez démarrer la copie après le contenu existant, respectez la procédure « Enregistrement sans écraser les données existantes » (page 49) avant l'étape 3, « Enregistrement d'un MD. » (page 19).

Pour	Appuyez sur
Enregistrer à la fin du contenu en cours <sup>1)</sup>	Appuyez sur END SEARCH, puis sur ► tout en maintenant enfoncé REC • T MARK <sup>1)</sup> .
Réenregistrer partiellement un enregistrement précédent <sup>1)</sup>	Appuyez sur ► ou sur ► ou ► pour trouver le point de début de l'enregistrement et sur ■ pour l'arrêter.  Appuyez sur ► tout en maintenant enfoncé REC • T MARK.
Activer une pause	Appuyez sur ■2). Rappuyez sur ■ pour reprendre l'enregistrement.
Retirer le MD	Appuyez sur ■ et ouvrez le couvercle. <sup>3)</sup> (Le couvercle ne s'ouvre pas tant que « TOC Edit » clignote dans la fenêtre d'affichage.)

1) Si « R-Posi » est réglé sur « Fr End », l'enregistrement commence toujours à la fin de l'enregistrement précédent sans devoir appuyer sur la touche END SEARCH (page 49).

2) Un repère de plage est ajouté à l'endroit où vous rappuyez sur II pour reprendre l'enregistrement alors que le mode pause est activé; par conséquent, le reste de la plage sera compté comme nouvelle plage.

3) Si vous ouvrez le couvercle alors que « R-Posi » est réglé sur « FrHere », le prochain enregistrement commencera au début du disque suivant. Vérifiez le point de début de l'enregistrement dans la fenêtre d'affichage.

#### Si l'enregistrement ne démarre pas

- Assurez-vous que l'enregistreur n'est pas verrouillé (pages 12, 17).
- Assurez-vous que le MD n'est pas protégé contre l'enregistrement (pages 18, 55).
- Il est impossible de réenregistrer des MD préenregistrés.

#### Remarques

- Ne remplacez pas la batterie rechargeable en cours de fonctionnement, même si l'enregistreur est raccordé à l'adaptateur secteur. Il peut s'arrêter.
- « Edit » clignote pendant que les données d'enregistrement (points de début et de fin de la plage, etc.) sont enregistrées. Pendant que cette indication clignote dans la fenêtre d'affichage, ne déplacez pas l'enregistreur et ne débranchez pas la source d'alimentation.
- Si une coupure d'alimentation se produit (par exemple, si vous retirez la pile, si elle devient faible ou si l'adaptateur secteur est débranché) en cours d'enregistrement ou de montage, ou pendant que « Edit » apparaît dans la fenêtre d'affichage, le couvercle ne s'ouvrira pas tant que l'alimentation ne sera pas rétablie.

- Notez les points suivants lors de l'enregistrement à partir d'un lecteur CD portable :
- —La sortie numérique est parfois désactivée sur certains lecteurs CD portables lorsqu'ils ne sont pas branchés sur le secteur. Dans ce cas, branchez l'adaptaeur secteur au lecteur CD portable et utilisez-le sur secteur comme source d'alimentation.
- —Sur certains lecteurs CD portables, la sortie optique n'est peut-être pas disponible lors de l'utilisation d'une fonction anti-saut (par ex., ESP\* ou G-PROTECTION). Dans ce cas, désactivez la fonction anti-saut.
- \* Electronic Shock Protection (protection électronique contre les chocs)




- Le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement. Pour régler le niveau manuellement, reportez-vous à « Réglage manuel du niveau d'enregistrement » (page 28).
- Vous pouvez contrôler le son pendant l'enregistrement. Branchez le casque/les écouteurs avec télécommande sur û et réglez le volume en tournant la commande vers VOL + ou (pression sur VOL + ou sur l'enregistreur). Cela n'affecte pas le niveau d'enregistrement.


#### Lecture directe d'un MD

## Insertion d'un MD.

Appuyez sur OPEN pour ouvrir le couvercle.

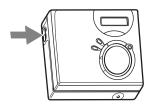


Introduisez un MD étiquette vers l'avant et appuyez sur le couvercle pour le fermer.

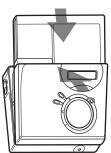

## 2 Lecture d'un MD.

Touche de commande à 4 positions  $(\triangleright, \bowtie, \bowtie)$ 

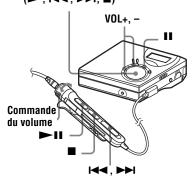

Appuyez sur ➤ sur l'enregistreur. (Appuyez sur ➤ II sur la télécommande.)

Un bref bip sonore se fait entendre dans le casque/les écouteurs.

2 Appuyez sur VOL + ou – pour régler le volume sur l'enregistreur.
(Tournez la commande du volume vers VOL + ou – sur la télécommande.)
Le volume est indiqué dans la fenêtre

d'affichage.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Un long bip sonore se fait alors entendre dans le casque/les écouteurs. Après avoir arrêté l'enregistreur, il se met automatiquement hors tension après 10 secondes environ (en cas d'utilisation de la batterie/pile) ou 3 minutes environ (en cas d'utilisation d'un adaptateur secteur)

La lecture commence au point où vous l'avez arrêtée la dernière fois.

Pour lire la première plage du disque, appuyez sur 

sur l'enregistreur ou sur 

ur la télécommande pendant au moins 2 secondes.

Pour	Depuis l'enregistreur	Depuis la télécommande
Activer une pause	Appuyez sur II. Rappuyez sur II pour reprendre la lecture.	Appuyez sur ►Ⅱ. Rappuyez sur ►Ⅱ pour reprendre la lecture.
Passer à la plage en cours ou à la plage précédente	Appuyez sur ◄ . Appuyez plusieurs fois sur ◄ .	Appuyez sur ◄ . Appuyez plusieurs fois sur
Passer à la plage suivante	Appuyez sur ►►1.	Appuyez sur ►►.
Reculer ou avancer pendant la lecture	Maintenez enfoncé ► ou ou	Maintenez enfoncé ► ou ou
Rechercher une position spécifique tout en visualisant le temps écoulé (recherche temporelle)	Maintenez enfoncé I◀◀ ou ▶▶I en mode pause.	Maintenez enfoncé I◀◀ ou ▶▶I en mode pause.
Rechercher une plage spécifique tout en affichant les numéros de plages (recherche d'index)	Maintenez enfoncé I◀◀ ou ▶► lorsque l'enregistreur est à l'arrêt.	Maintenez enfoncé ◄ ou ► lorsque l'enregistreur est à l'arrêt.
Passer au début de chaque 10e plage (uniquement pendant la lecture du disque sans réglages de groupe <sup>1)</sup> )	_	Appuyez sur la touche 🗀 + ou
Retirer le MD	Appuyez sur ■ et ouvrez le couvercle. <sup>2)</sup>	Appuyez sur ■ et ouvrez le couvercle.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Utilisation de la fonction de groupe » (page 39).
 Si vous ouvrez le couvercle, le point de début de lecture passe au début de la première plage.

#### Si la lecture ne démarre pas

Assurez-vous que l'enregistreur n'est pas verrouillé (pages 12, 17).

#### Remarque


Le son peut sauter dans les conditions suivantes :

- l'enregistreur reçoit des chocs continus en permanence.
- vous lisez un MD griffé ou sale.

#### Différents modes d'enregistrement

## Visualisation de diverses informations

Vous pouvez vérifier le temps restant, le numéro de plage, etc. en cours d'enregistrement ou une fois l'enregistrement arrêté. Les options relatives aux groupes n'apparaissent que lorsqu'une plage avec réglages de groupe est lue, puis arrêtée.

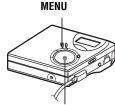


Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$  ,  $\blacktriangleright$  )

- **1** Appuyez sur MENU.
- Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « DISP » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur I ou sur I jusqu'à ce que l'information désirée apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

A chaque pression, l'affichage change comme suit : LapTim → RecRem → GP Rem → AllRem

## Fenêtre d'affichage de l'enregistreur

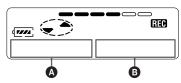

Lorsque vous appuyez sur ENTER, et apparaissent dans la fenêtre d'affichage.

#### Fenêtre d'affichage : A/B

(Option sélection- née)	A	(Après quelques secondes)
— LapTim	Temps écoulé	Numéro de plage
RecRem	Temps d'enregistre ment restant	Numéro de plage
GP Rem	Temps restant après la plage en cours dans un groupe	Nom de groupe
AllRem	Temps restant après la position en cours	Titre du disque

#### Remarque

Selon l'utilisation ou non de la fonction de groupe, les conditions de fonctionnement et les réglages du disque, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner certains indicateurs ou ceux-ci apparaîtront différemment.



Pour plus d'informations sur les indicateurs affichés pendant la lecture, reportez-vous à « Visualisation de diverses informations » (page 29).

# Démarrage/arrêt de l'enregistrement en synchronisation avec le lecteur source (enregistrement synchronisé)

Pendant l'enregistrement synchronisé, l'appareil commence et arrête l'enregistrement en synchronisation avec la source sonore. Lorsque vous enregistrez depuis un appareil numérique (tel qu'un lecteur CD), il n'est pas nécessaire de mettre en marche l'enregistreur et la source sonore, ce qui facilite l'enregistrement numérique. Vous ne pouvez synchroniser l'enregistrement que si le câble optique est branché.

# MENU REC • T MARK

Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $I \rightleftharpoons I$ ,  $\blacktriangleright$ )

- 1 Etablissez les connexions. Utilisez le câble optique adapté à l'appareil source. Connectez fermement le câble aux prises appropriées.
- 2 Pendant que l'enregistreur est à l'arrêt, appuyez sur MENU.
- Appuyez plusieurs fois sur I◄ ou sur ►► jusqu'à ce que « R-SET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « SYNC-R » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

- 5 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce « ON » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez simultanément sur ► et sur REC T MARK.

L'enregistreur passe en mode de veille d'enregistrement.

Démarrez la lecture de la source à enregistrer.
L'enregistreur démarre

L'enregistreur démarre automatiquement l'enregistrement dès réception du son de lecture. « REC » s'allume dans la fenêtre d'affichage.

#### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur ■.



Au cours d'un enregistrement synchronisé, si aucun son n'est transmis par le lecteur pendant plus de 3 secondes, l'enregistreur passe automatiquement en mode de veille. Lorsque le lecteur transmet à nouveau des sons, l'enregistreur reprend l'enregistrement synchronisé. Si l'enregistreur reste en mode de veille pendant plus de 5 minutes, il s'arrête automatiquement.

#### Remarques

- La fonction de pause de lecture ne peut pas être activée ou désactivée manuellement pendant l'enregistrement synchronisé.
   Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
- N'activez pas le réglage « SYNC-R » pendant l'enregistrement. L'enregistrement risquerait de ne pas se dérouler correctement.
- Même lorsque la source sonore est vierge, il peut arriver parfois que l'enregistrement ne se mette pas en pause automatiquement lors de l'enregistrement synchronisé en raison des interférences émises par la source sonore.
- Si une portion silencieuse est rencontrée pendant 2 secondes environ en cours d'enregistrement synchronisé au départ d'une source autre qu'un CD ou un MD, un nouveau repère de plage est automatiquement ajouté là où se termine la portion silencieuse.

## Enregistrement longue durée (MDLP)

Sélectionnez chaque mode d'enregistrement en fonction de la durée d'enregistrement désirée.

L'enregistrement stéréo est possible à 2 (LP2) ou 4 (LP4) fois la durée d'enregistrement normale (stéréo). L'enregistrement monaural à 2 fois la durée d'enregistrement normale est également possible.

Les MD enregistrés en mode monaural, LP2 ou LP4 ne peuvent être lus que sur des lecteurs ou enregistreurs MD disposant d'un mode de lecture monaural, LP2 ou LP4.



Touche de commande à 4 positions (ENTER  $\bullet \triangleright$ ,  $\bowtie$ )

- **1** Appuyez sur MENU.
- Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « R-SET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez plusieurs fois sur I◄ ou sur ►► jusqu'à ce que « R-MODE » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

**4** Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré, puis appuyez sur ENTER.

Mode d'enregis- trement <sup>1)</sup>	Fenêtre d'afficha- ge de l'enregis- treur	Durée d'enregis- trement <sup>3)</sup>
Stéréo SP	SP	Env. 80 min
Stéréo LP2	LP2	Env. 160 min
Stéréo LP4	LP4	Env. 320 min
Monaural <sup>2)</sup>	MONO	Env. 160 min

- 1) Pour une meilleure qualité sonore, enregistrez en mode stéréo normal (stéréo) ou en mode stéréo LP2.
- 2) Si vous enregistrez une source stéréo en mode monaural, les sons des canaux gauche et droit seront mixés.
- 3) En cas d'utilisation d'un MD enregistrable de 80 minutes.
- **5** Appuyez simultanément sur ► et sur REC T MARK.

L'enregistrement démarre.

**6** Démarrez la lecture de la source à enregistrer.

#### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur  $\blacksquare$ .

L'enregistreur conserve le réglage du mode d'enregistrement lors du prochain enregistrement.




Les composants audio prenant en charge les modes stéréo LP2 ou LP4 sont indiqués par MDLP ou MDLP.

#### Remarques

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur pour les longs enregistrements.
- Lors d'un enregistrement en mode LP4, un bruit momentané peut se produire en de très rares occasions avec certaines sources sonores. Ce phénomène est dû à la technologie numérique de compression audio spéciale qui autorise une durée d'enregistrement 4 fois supérieure à la normale. En cas de production de bruit, il est recommandé d'enregistrer en mode stéréo normal ou LP2 pour obtenir une meilleure qualité sonore.

#### Enregistrement depuis un téléviseur ou une radio (enregistrement analogique)

Cette section décrit l'enregistrement depuis un appareil analogique comme un enregistreur à cassettes, une radio ou un téléviseur.

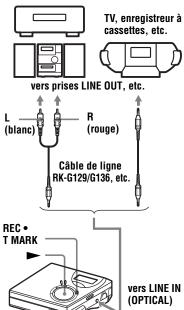


- 1 Etablissez les connexions.

  Utilisez le cordon de connexion
  adapté à l'appareil source\*. Lors du
  branchement du câble, veillez à
  insérer fermement les connecteurs
  - \* Pour plus d'informations, reportez-vous à « Accessoires en option » (page 56).
- 2 Appuyez simultanément sur ► et sur REC • T MARK. L'enregistrement démarre.
- **3** Démarrez la lecture de la source à enregistrer.

#### Ajout de repères de plage pendant l'enregistrement

Vous pouvez ajouter des repères de plage (numéros de plage) pendant l'enregistrement.

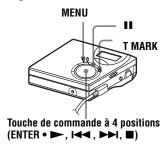

## Ajout manuel de repères de plage

1 Pendant l'enregistrement, appuyez sur T MARK

## Ajout automatique de repères de plage (Auto Time Mark)

Cette fonction permet d'ajouter automatiquement des repères de plage à intervalles spécifiés lors de l'enregistrement via le connecteur d'entrée analogique. Cette fonction est pratique pour les enregistrements de longue durée, par exemple, des conférences, réunions, etc.

- Pendant l'enregistrement ou la pause d'enregistrement, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► ijusqu'à ce que « R-SET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « TimeMk » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
  - « OFF » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- 4 Appuyez sur ►► jusqu'à ce que « ON » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que l'intervalle désiré apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

Appuyer sur ► ou sur ► modifie le réglage de temps (Time:) d'une minute, dans la plage de 1 à 99 minutes.

#### **Pour annuler Auto Time Mark**

Sélectionnez « OFF » à l'étape 4 ou arrêtez l'enregistrement.

#### Utilisation d'Auto Time Mark pour ajouter des repères de plage pendant l'enregistrement

#### Lorsque la durée d'enregistrement écoulée dépasse l'intervalle pour Auto Time Mark :

L'enregistreur ajoute des repères de plage au point où vous avez fixé l'intervalle et, à partir de ce point, chaque fois que l'intervalle est écoulé.

Exemple : huit minutes d'enregistrement se sont écoulées lorsque l'intervalle Auto Time Mark est fixé à 5 minutes. Un repère de plage sera ajouté au point 8 minutes (après le début de l'enregistrement) et toutes les 5 minutes ensuite.

#### Lorsque l'intervalle fixé pour Auto Time Mark dépasse la durée d'enregistrement écoulée :

L'enregistreur ajoute un repère de plage lorsque l'intervalle Auto Time Mark est écoulé.

Exemple: trois minutes d'enregistrement se sont écoulées lorsque l'intervalle Auto Time Mark est fixé à 5 minutes. Un repère de plage sera ajouté au point 5 minutes (après le début de l'enregistrement) et toutes les 5 minutes ensuite.




« T » apparaît après l'affichage de la plage sur l'enregistreur pour les repères de plage ajoutés par Auto Time Mark.

#### Remarques

- Si vous ajoutez un repère de plage en appuyant sur T MARK ou II (pause) pendant l'enregistrement, Auto Time Mark ajoutera automatiquement un repère de plage chaque fois que l'intervalle sélectionné est écoulé.
- Le réglage sera perdu à l'arrêt de l'enregistrement.

#### Réglage manuel du niveau d'enregistrement

Le niveau sonore est réglé automatiquement pendant l'enregistrement. Au besoin, vous pouvez régler manuellement le niveau d'enregistrement pendant l'enregistrement analogique et numérique.

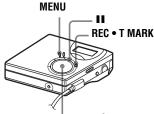

Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ )

- Appuyez simultanément sur let sur REC T MARK.

  L'enregistreur passe en mode de veille d'enregistrement.
- **2** Appuyez sur MENU.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « R-SET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « RecVol » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce « Manual » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- **6** Démarrez la lecture de la source.

7 Tout en observant l'indicateur de niveau dans la fenêtre d'affichage, réglez le niveau d'enregistrement en appuyant sur ► ou sur ► l.

Réglez le niveau pour que l'entrée maximum s'allume au cinquième segment de l'indicateur de niveau.

Si le sixième segment s'allume, appuyez sur ► pour diminuer le

#### cinquième segment



L'enregistrement ne démarre pas à cette étape.

Si la source est un composant externe connecté, veillez à positionner la source au début des données à enregistrer avant d'entamer la lecture.

**8** Rappuyez sur **11** pour démarrer l'enregistrement.

## Pour revenir au contrôle automatique du niveau

Sélectionnez « Auto » à l'étape 5.


#### Remarques

niveau.

- Il est impossible de régler séparément les canaux gauche et droit.
- Si vous arrêtez l'enregistrement, l'enregistreur reviendra en mode de réglage de niveau automatique au prochain enregistrement.
- Pour régler manuellement le niveau d'enregistrement pendant l'enregistrement synchronisé, suivez les étapes 1 à 7 de la procédure décrite dans cette section avec « SYNC-R » réglé sur « OFF ». Réglez ensuite « SYNC-R » sur « ON » et démarrez l'enregistrement (page 24).


## Visualisation de diverses informations

Vous pouvez vérifier le titre de la plage ou du disque, le numéro de plage, le temps de lecture écoulé de la plage en cours, le nombre de plages enregistrées sur le MD, le nom du groupe et le nombre total de plages dans un groupe.

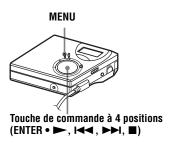

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ▶ I jusqu'à ce que « DISP » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'affichage change comme suit:

#### Fenêtre d'affichage de l'enregistreur

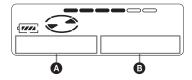

#### Indication : A/B

(Option sélectio- nnée)	A	(Après quelques secondes)
LapTim	Temps écoulé	Numéro de plage
1 Rem	Temps restant de la plage en cours	Numéro de plage
GP Rem	Temps restant après la plage en cours dans un groupe	Nom de groupe
AllRem	Temps restant après la position en cours	Titre du disque

#### Remarque


Selon la sélection de la lecture normale ou de groupe, les conditions de fonctionnement et les réglages du disque, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner certains indicateurs ou ceux-ci apparaîtront différenment.



Pour vérifier le temps restant ou la position d'enregistrement en cours d'enregistrement ou à l'arrêt, reportez-vous à « Visualisation de diverses informations » (page 23).

## Sélection du mode de lecture

Vous pouvez sélectionner différents modes de lecture, comme la lecture répétée, aléatoire ou de signets.

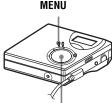

Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ )

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur I◀◀ ou sur ▶► jusqu'à ce que « P-MODE » clignote dans la fenêtre d'affichage, puis rappuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur I du ou sur → pour sélectionner le mode de lecture, puis appuyez sur ENTER.

#### Fenêtre d'affichage de l'enregistreur



Lorsque vous appuyez sur ►►I, ③ change. Lorsque vous appuyez sur ENTER, ♠ appar

Indicateur (A/B <sup>1)</sup>	Mode de lecture
Normal/—	Toutes les plages sont lues une fois.
1 Trk/1	Une seule plage est lue une fois.

Indicateur (A/(B <sup>1</sup> )	Mode de lecture
↑ TrPLAY / ∱	Les plages pourvues d'un signet sont lues dans l'ordre de leur numéro.
Shuff/SHUF	Toutes les plages sont lues dans un ordre aléatoire.

1) Le mode de lecture de groupe ( ) apparaît chaque fois que vous lisez un disque avec réglages de groupe. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Sélection du mode de lecture pour la lecture de groupe (Group Play Mode) » (page 41).

Sélectionnez « RepON » (lecture répétée d'une plage) ou « RepOFF ». Lorsque vous sélectionnez « RepON », « □ » apparaît sur a et la lecture est répétée dans le mode de lecture sélectionné à l'étape 2.

#### Ecoute des plages sélectionnées uniquement (lecture de signets)

Vous pouvez marquer des plages d'un disque à l'aide de signets et ne lire qu'elles. Il est impossible de modifier l'ordre des plages pourvues d'un signet.

## Pour ajouter un signet aux plages

1 Pendant la lecture de la plage à marquer d'un signet, maintenez enfoncé 
pendant au moins 2 secondes.

#### **Clignotement lent**



La première plage sélectionnée est lue.

2 Répétez l'étape 1 pour joindre un signet à d'autres plages.

Vous pouvez marquer jusqu'à 20 plages.

## Pour lire les plages pourvues d'un signet

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄◄ ou sur ►►I jusqu'à ce que « P-MODE » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ◄◄ ou sur ►► jusqu'à ce que « ﴾ TrPLAY » apparaisse dans le fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
  - « / RepOFF » apparaît.
- 4 Sélectionnez « A RepON » (lecture répétée d'une plage pourvue d'un signet) ou
- « 🥕 RepOFF ».
- 5 Appuyez sur ENTER. La lecture des plages pourvues d'un signet démarre, en commençant par le numéro de plage le plus petit.

#### Pour supprimer un signet

Pendant la lecture de la plage dont vous souhaitez effacer le signet, maintenez enfoncé ➤ jusqu'à ce que « B. OFF » apparaisse.

#### Remarque

Ouvrir le couvercle annule tous les signets.

#### Réglage des graves et des aigus (Digital Sound Preset)

Vous pouvez régler les graves et les aigus en fonction de vos préférences. Le lecteur peut mémoriser deux ensembles de réglages graves-aigus, qui sont ensuite ultérieurement sélectionnables pendant la lecture

## MENU



Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $|\blacktriangleleft \triangleleft$ ,  $\blacktriangleright \triangleright$ ,  $|\blacksquare$ )

#### Sélection de la qualité sonore

#### Réglages par défaut

Les réglages par défaut de Digital Sound Preset sont les suivants :

- « SOUND1 » : graves +1, aigus ±0
- « SOUND2 » : graves +3, aigus ±0
- **1** Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce « SOUND » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ◄◄ ou sur ►► jusqu'à ce que « SOUND1 » ou « SOUND2 » clignote dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER

### Pour annuler Digital Sound Preset

Sélectionnez « OFF » à l'étape 3.

#### Réglage de la qualité sonore

Vous pouvez changer la qualité sonore prédéfinie Vous pouvez changer la qualité sonore prédéfinie et mémoriser le résultat dans « SOUND1 » et « SOUND2 ».

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce « SOUND » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce « SET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► pour sélectionner « SOUND1 » ou « SOUND2 », puis appuyez sur ENTER.

Le réglage de son sélectionné « BASS » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

**5** Appuyez plusieurs fois sur **►►** ou sur **►►** pour régler le volume.

Indique que « SOUND1 » ou « SOUND2 » est sélectionné



Il existe 8 possibilités de réglage du son  $(-4, -3, ...\pm 0, ...\pm 2, \pm 3)$ .

**6** Appuyez sur ENTER.

« BASS » est réglé et la fenêtre
d'affichage passe en mode de réglage
« TRE » (aigus).

Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► pour régler le volume, puis appuyez sur ENTER.

« TRE » (aigus) est réglé. Les réglages du son sont enregistrés et la fenêtre d'affichage de lecture réapparaît.

#### Pour annuler la sélection

Appuyez sur CANCEL.



- Il est également possible de modifier les réglages lors de la pause momentanée de la lecture (II).
- Si l'enregistreur n'est pas utilisé pendant 3 minutes environ, le réglage actuel est mémorisé et la fenêtre d'affichage revient automatiquement en mode de lecture normale.

#### Remarques

- Lors de l'utilisation de Digital Sound Preset, une interruption ou une distorsion du son risque de se produire suivant les réglages ou la plage. Dans ce cas, modifiez les réglages de la qualité sonore.
- La sélection d'un autre son Digital Sound Preset en cours d'enregistrement n'affecte pas la qualité du son enregistré.

#### Montage de plages enregistrées

#### **Avant le montage**

Vous pouvez monter vos enregistrements en ajoutant/effaçant des repères de plage ou en identifiant des plages et des MD.

#### Remarques

- Il n'est pas possible de monter des MD préenregistrés.
- Avant tout montage, fermez le taquet de protection contre l'enregistrement du MD.
- Les résultats du montage sont enregistrés pendant que « TOC Edit » clignote dans la fenêtre d'affichage.
  - Ne déplacez pas l'enregistreur et ne le secouez pas.
  - Ne débranchez pas la source d'alimentation.
  - -Le couvercle ne s'ouvre pas.

#### Identification des enregistrements (Name)

Vous pouvez attribuer un titre aux plages et disques à l'aide de la palette de caractères de l'enregistreur.

#### Remarque

Pour identifier un groupe, reportez-vous à page 43.

#### Caractères disponibles

- Lettres majuscules et minuscules de l'alphabet anglais
- Chiffres de 0 à 9
- •! " # \$ % & ( ) \* .; < = > ? @\_`+-', /: \_(espace)

## Nombre maximum de caractères par nom


Titres de plages, groupes et disques : Environ 200 chacun (combinaison de tous les caractères disponibles)

## Nombre maximum de caractères pouvant être saisis par disque

Caractères alphanumériques et symboles uniquement: Environ 120 titres de quelque 10 caractères chacun (un maximum de quelque 1 700 caractères) Le nombre de titres pouvant être mémorisés sur un disque dépend du nombre de caractères saisis pour les titres de plages, groupes et disques.

#### Remarque

Si vous entrez le symbole « // » entre les caractères des titres de disque, p. ex. « abc//def », vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction de groupe.

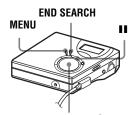

Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ )

#### Identification

Vous pouvez identifier une plage et un disque lorsque l'enregistreur est à l'arrêt, en cours d'enregistrement ou de lecture. Notez que si vous identifiez une plage pendant l'arrêt de l'enregistreur, la plage doit être sélectionnée.

Pour identifier un groupe, reportez-vous à « Identification de groupes enregistrés » (page 43).

**1** Appuyez sur MENU.

2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ▶ jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « Name » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce que l'option suivante apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER

Pendant l'identifica- tion d'une plage	« T : Name »
Pendant l'identifica- tion d'un disque	« D : Name »

Le curseur clignote dans la zone de saisie de lettre, et la plage, le groupe ou le disque est prêt pour l'identification.



Le curseur clignote.

**5** Appuyez sur VOL + ou sur – pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur ENTER.

La lettre sélectionnée apparaît et le curseur se déplace à la position d'entrée suivante.

Les touches utilisées pour la saisie de caractères et leurs fonctions sont décrites ci-dessous.

Fonctions	Opérations
Pour sélectionner un caractère	Appuyez sur VOL + ou sur –.
Pour entrer une lettre	Appuyez sur ENTER.
Pour entrer un nom	Appuyez sur ENTER pendant au moins 2 secondes.

Fonctions	Opérations
Pour insérer un espace avant le curseur	Appuyez simultanément sur END SEARCH et sur VOL +.
Pour supprimer une lettre	Appuyez simultanément sur END SEARCH et sur VOL –.
Pour passer des majuscules aux minuscules et inversement.	Appuyez sur <b>II</b> .
Pour annuler l'identification.	Appuyez sur ■ ou MENU.

- **6** Répétez l'étape 5, puis entrez tous les caractères du nom de l'identification.
- 7 Appuyez sur ENTER pendant au moins 2 secondes.
  Une plage ou un disque est identifié.

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### **Pour annuler l'identification**

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

#### Remarque

Lorsque l'enregistrement est arrêté pendant l'identification d'une plage ou d'un disque en cours d'enregistrement, ou si l'enregistrement passe à la plage suivante pendant l'identification d'une plage, l'entrée existante à ce point est saisie automatiquement.

## Réidentification d'enregistrements

Pour attribuer un nouveau titre, respectez la procédure de la section « Identification » (page 33).

#### Remarque

L'enregistreur ne peut pas réécrire un titre de disque ou de plage comptant plus de 200 lettres et créé par un autre appareil.

## Déplacement de plages enregistrées (Move)

Vous pouvez modifier l'ordre des plages enregistrées.


#### Remarque

Pour déplacer des plages d'un disque avec réglages de groupe, reportez-vous en page 43.


#### Exemple

Déplacement de la plage C (numéro de plage 3) de la troisième à la deuxième position.

#### Avant le déplacement

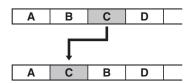

Après le déplacement

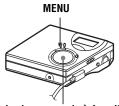

Touche de commande à 4 positions (ENTER •  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleright$ )

- Appuyez sur MENU pendant la lecture de la plage à déplacer.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur FNTER

La plage sélectionnée est lue plusieurs fois.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur I ou sur I jusqu'à ce que « Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- **4** Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► ijusqu'à ce que « T : Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER

Dans l'exemple ci-dessus, « →Tr003 » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► pour sélectionner le numéro de la plage de destination.
- Appuyez sur ENTER.

  La plage est déplacée vers la plage de destination sélectionnée.

  Dans l'exemple ci-dessus, « 002 » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler le déplacement

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

## Division d'une plage (Divide)

Vous pouvez diviser une plage avec un repère pour créer une plage à partir de la portion suivant le repère. Les numéros de plage augmentent comme suit.


#### Remarque

Il est impossible d'ajouter un repère à une plage exportée à partir de votre ordinateur.



Augmentation des numéros de plage

Touche de commande à 4 positions  $(I \triangleleft \triangleleft, \triangleright \triangleright I)$ 

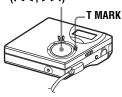

#### Division directe d'une plage

1 Pendant la lecture ou la pause, appuyez sur T MARK sur l'enregistreur à l'endroit où insérer un repère.

« MK ON » apparaît dans la fenêtre d'affichage et un repère de plage est inséré. Le numéro de la plage augmente d'une unité.

#### Pour ajouter un repère de plage en cours d'enregistrement (excepté en mode d'enregistrement synchronisé)

Appuyez sur T MARK sur l'enregistreur au point où insérer un repère de plage. Vous pouvez utiliser Auto Time Mark pour ajouter automatiquement des repères de plage à intervalles spécifiés (sauf pendant un enregistrement numérique) (page 26).


## Combinaison de plages (Combine)

Lors d'un enregistrement via une entrée analogique (ligne), il se peut que des repères de plage inutiles soient enregistrés lorsque le niveau d'enregistrement est faible. Vous pouvez supprimer un repère de plage pour combiner les plages le précédant et le suivant.


#### Remarques

- Il est impossible de supprimer un repère sur une plage exportée à partir de votre ordinateur.
- Pour combiner des groupes ou des plages d'un disque avec réglages de groupe, reportez-vous en page 43.
- Il est impossible de combiner des plages enregistrées dans un mode d'enregistrement différent.

Les numéros de plage changent selon l'ordre suivant :

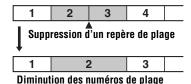

Touche de commande à 4 positions (I◄◄)

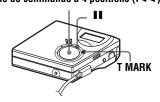

Pendant la lecture de la plage dont vous souhaitez supprimer le repère, appuyez sur II pour passer en mode de pause. 2 Localisez le repère de plage en appuyant sur ◄.

Par exemple, pour supprimer le troisième repère de plage, localisez le début de la troisième plage. « 00:00 » apparaît dans la fenêtre d'affichage. « MK » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes

**3** Appuyez sur T MARK pour supprimer le repère.

« MK OFF » apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le repère de plage est effacé et les deux plages sont regroupées.



Lors de la suppression d'un repère de plage, la date, l'heure et le nom assignés au repère sont également effacés.

#### Remarque

Lors de la suppression d'un repère de plage entre les deux plages consécutives affectées dans différents groupes, la seconde plage est réaffectée au groupe contenant la première plage. Par ailleurs, si vous combinez une plage affectée à un groupe comprenant une plage non affectée à un groupe (deux plages consécutives), la seconde plage se voit attribuer le même réglage d'affectation que la première.

### Suppression de plages et de la totalité du contenu d'un disque (Erase)

Vous pouvez supprimer les plages superflues ou toutes les plages d'un disque.

#### Remarques

- Il est impossible de supprimer les plages exportées à partir de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas supprimer un disque entier s'îl contient une plage exportée. Dans ce cas, importez la ou les plages sur l'ordinateur.
- Pour supprimer des groupes, reportez-vous en page 45



Touche de commande à 4 positions ( $I \triangleleft \triangleleft \triangleleft$ ,  $\triangleright \triangleright I$ ,  $\blacksquare$ )

### Pour effacer une plage

Notez qu'il est impossible de récupérer un enregistrement effacé. Assurez-vous qu'il s'agit bien de la plage à effacer.

- **1** Appuyez sur MENU pendant que vous lisez la plage à effacer.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- 3 Appuyez plusieurs fois sur I ou sur I jusqu'à ce que « Erase » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « T : Ers » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER

« Erase? » et « ENTER » alternent dans la fenêtre d'affichage.

**5** Appuyez sur ENTER.

La plage est effacée et la lecture de la plage suivante commence. Toutes les plages qui suivent celle effacée sont automatiquement renumérotées.

## Pour effacer une portion d'une plage

Insérez des repères de plage au début et à la fin de la portion à effacer, puis supprimez-la (page 35).

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler la suppression

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes

### Pour effacer le disque entier

Vous pouvez effacer rapidement toutes les plages et les données du MD en une seule opération.

Notez qu'il est impossible de récupérer un enregistrement effacé. Vérifiez le contenu du disque avant de l'effacer.

- 1 Lisez le disque à effacer pour vérifier le contenu.
- **2** Appuyez sur pour arrêter.
- **3** Appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « Erase » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez plusieurs fois sur I◀ ou sur ▶ jusqu'à ce que « D : Ers » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

« Erase? » et « ENTER » alternent dans la fenêtre d'affichage. **7** Appuyez sur ENTER.

« EDIT » apparaît dans la fenêtre d'affichage et toutes les plages sont effacées.

Une fois les plages supprimées, « BLANK » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler la suppression

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

### Utilisation de la fonction de groupe


## Définition de la fonction de groupe

La fonction de groupe permet la lecture de disques avec des réglages de groupe. Elle est pratique pour lire des MD sur lesquels plusieurs albums ou CD singles ont été enregistrés en mode MDLP (LP2/ LP4).

## Définition d'un disque avec des réglages de groupe


L'enregistreur peut effectuer diverses opérations en unités de groupe ; c'est-àdire des plages enregistrées sur un disque en tant que groupes distincts, comme illustré ci-dessous.

## Avant les réglages de groupe (lecture normale)

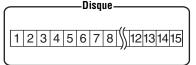

Les plages 1 à 5 sont affectées au groupe 1. Les plages 8 à 12 sont affectées au groupe 2. Les plages 13 à 15 sont affectées au groupe 3. Les plages 6 à 7 ne sont affectées à aucun groupe.

#### Après la définition du groupe (lecture de groupe)

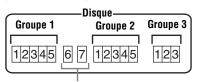

Les plages non affectées à un groupe sont traitées comme faisant partie de « Group - - ».


Vous pouvez créer un maximum de 99 groupes sur un disque.

#### Remarque

Il est impossible d'effectuer un réglage de groupe si les titres des plages, groupes et disque dépasse le nombre maximal admissible.

# Enregistrement de plages à l'aide de la fonction de groupe

#### **END SEARCH**

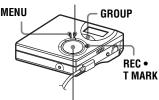

Touche de commande à 4 positions  $(\triangleright, \bowtie, \bowtie)$ 

## Enregistrement d'une plage dans un nouveau groupe

Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter un nouveau groupe après les plages enregistrées sur un disque.

- 1 Pendant que l'enregistreur est à l'arrêt, appuyez sur END SEARCH.
- 2 Appuyez simultanément sur GROUP, REC•T MARK et ►
- **3** Démarrez la lecture sur le lecteur source.

Un nouveau groupe est ajouté après le contenu actuel du disque.

### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur ■.

Les données enregistrées jusqu'au moment de la pression sur ■ sont entrées dans un nouveau groupe.

## Enregistrement d'une plage dans un groupe existant

Vous pouvez ajouter une plage à un groupe existant.

- 1 Appuyez sur GROUP, puis sur I → ou sur → i jusqu'à ce que le groupe auquel ajouter une plage apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez simultanément sur ► et sur REC•T MARK.
- 3 Démarrez la lecture sur le lecteur source.


La nouvelle plage enregistrée est ajoutée après le contenu en cours du groupe.



- Pour ajouter une plage en cours de lecture à un groupe, arrêtez la lecture de la plage, puis reprenez la procédure à partir de l'étape 2.
- Vous pouvez régler l'enregistreur pour qu'il crée toujours un groupe sans appuyer sur la touche GROUP. Reportez-vous en page 49 pour plus d'informations.

### Lecture de groupes

L'enregistreur peut effectuer diverses lectures avec un disque disposant du réglage de groupe.

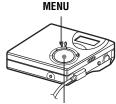

Touche de commande à 4 positions (I◄◀, ▶►I)



## Lecture d'une plage en mode de lecture de groupe

En mode de lecture de groupe, tous les groupes sont lus dans l'ordre, à partir du groupe 1, suivis par les plages non affectées (« Group - - »). La lecture s'arrête une fois toutes les plages lues.

- **1** Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur I ou sur I jusqu'à ce que « P-MODE » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
- Appuyez plusieurs fois sur ► ou sur ► pour sélectionner
  « □ Normal », puis appuyez sur ENTER.

## Pour passer au début d'un groupe (Group Skip)

#### Sur l'enregistreur

- 1 Appuvez sur GROUP.
- 2 Pendant que « → » clignote, appuyez sur → ou sur → l.

Appuyer sur la touche – passe à la première plage du groupe en cours. Appuyer de nouveau sur cette touche passe à la première plage du groupe précédent.

#### Sur la télécommande

**1** Appuyez sur « ← » + ou sur –.

### Sélection du mode de lecture pour la lecture de groupe (Group Play Mode)

Les modes de lecture aléatoire et répétée sont disponibles pendant la lecture de groupe.

- **1** Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « P-MODE » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur FNTER
- 3 Appuyez plusieurs fois sur I ou sur ▶ pour sélectionner le mode de lecture, puis appuyez sur ENTER. Après la lecture normale (page 30), les modes de lecture suivants sont affichés.

Fenêtre d'affichage	Mode de lecture
(Normal Group Play)	Toutes les plages des groupes sont lues une fois (en commençant par la première plage du groupe 1).
, SHUF (In-Group Shuffle)	La lecture aléatoire démarre pour le groupe en cours de lecture et se poursuit sur les groupes suivants.

4 Sélectionnez « RepON » ou « RepOFF ».

> « 🔾 » apparaît dans la fenêtre d'affichage.

La lecture est répétée dans le mode de lecture de groupe respectif (Group Repeat Play).


Fenêtre d'affichage	Mode de lecture
	Lecture répétée de plages dans un groupe

Fenêtre d'affichage	Mode de lecture
☐, SHUFÇ	Lecture aléatoire répétée de plages dans un groupe

## Modification de groupes

# Affectation de plages ou de groupes à un nouveau groupe (Group Setting)


Cette fonction permet d'affecter des plages ou groupes existants à un nouveau groupe et d'affecter une plage ne faisant pas partie d'une groupe à un groupe existant.

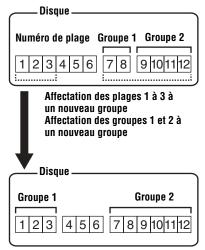

L'affectation de plages non consécutives à un groupe est impossible (par exemple, vous ne pouvez pas affecter la plage 3 et les plages 7 et 8 à un nouveau groupe). Les numéros de plage apparaissent en fonction de leur ordre sur le disque, et non de celui dans le groupe.

#### Remarques

- Vous pouvez créer un maximum de 99 groupes sur un disque. Il est impossible d'effectuer un réglage de groupe si les titres des plages, groupes et disque dépasse le nombre maximal admissible.
- Les plages ou groupes doivent se suivre. Si les plages ou groupes désirés ne sont pas consécutifs, vous devez les déplacer pour les rendre consécutifs avant de pouvoir les affecter ("Déplacement de plages enregistrées (Move)", page 35).

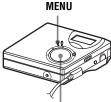

Touche de commande à 4 positions (ENTER  $\bullet \blacktriangleright$ ,  $|\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright \blacktriangleright$ ,  $|\blacksquare$ )

- 1 Pendant que l'enregistreur est à l'arrêt, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur ◄ ou sur ► ijusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur I ou sur I jusqu'à ce que « G : Set » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
  Le numéro de la première plage (« STR ») apparaît dans la fenêtre d'affichage.



4 Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que le numéro de la première plage désirée apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER. Cette opération sélectionne la première plage du nouveau groupe.

- 5 Appuyez sur ► ou sur ► i jusqu'à ce que le numéro de la dernière plage désirée apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER
  - Cette opération sélectionne la dernière plage du nouveau groupe.
- 6 Identifiez le groupe (reportez-vous à « Identification de groupes enregistrés » (page 43)).

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler l'opération

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

#### Remarques

- A l'étape 4, la première plage doit être la première d'un groupe existant ou une plage ne faisant pas partie d'un groupe.
- Lorsque vous sélectionnez la dernière plage à l'étape 5, assurez-vous qu'elle figure après celle sélectionnée à l'étape 4. La dernière plage doit être la dernière d'un groupe existant ou ne doit pas appartenir à un groupe.

## Annulation d'un réglage de groupe



Touche de commande à 4 positions  $(I \triangleleft \blacktriangleleft, \triangleright \blacktriangleright I, \blacksquare)$ 

- 1 Sélectionnez un groupe à annuler et vérifiez-en le contenu (voir « Pour passer au début d'un groupe (Group Skip) » (page 40)).
- **2** Appuyez sur ■.

- **3** Appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « G : Rls » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
  - « G : Rls? » et « ENTER » alternent dans la fenêtre d'affichage.
- **6** Appuyez sur ENTER. Le réglage du groupe sélectionné est annulé.

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler l'opération

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.


## Identification de groupes enregistrés

Vous pouvez identifier un groupe pendant l'enregistrement ou la lecture d'une plage du groupe. Vous pouvez également identifier un groupe lorsqu'une plage du groupe est sélectionnée et que l'enregistreur est arrêté.


1 Respectez la procédure de « Identification » (page 33) et sélectionnez « G : Name » à l'étape 4, puis suivez les étapes 5 à 7.


### Déplacement d'une plage d'un disque avec réglages de groupe

Vous pouvez déplacer une plage d'un groupe à l'autre. Il est également possible de déplacer une plage n'appartenant pas à un groupe dans un groupe existant.

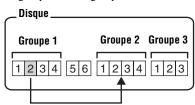

Déplacement du numéro de plage 2 dans le groupe 1 vers le numéro de plage 3 dans le groupe 2

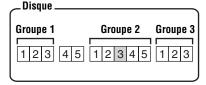

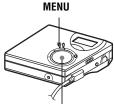

Touche de commande à 4 positions  $(I \triangleleft \blacktriangleleft, \triangleright \blacktriangleright I, \blacksquare)$ 

- 1 Appuyez sur MENU pendant la lecture de la plage à déplacer.
- 2 Appuyez sur ◄ ou sur ► jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

- Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « T : Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER



Les indicateurs alterneront comme suit, par exemple.



Groupe de destination



Numéro de la plage dans le groupe de destination

Appuyez sur I ou sur III jusqu'à ce que le numéro de la plage de destination (dans un groupe en cas de déplacement dans un autre groupe) apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER

Le numéro de la plage sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'affichage.


## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler le déplacement

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

# Modification de l'ordre d'un groupe sur un disque (Group Move)

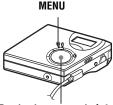

Touche de commande à 4 positions  $(I \triangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright I, \blacksquare)$ 

- 1 Pendant la lecture d'une plage dans un groupe dont vous souhaitez modifier l'ordre, appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur ◄ ou sur ► ijusqu'à ce que « Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.

- 4 Appuyez sur I ou sur I jusqu'à ce que « G : Move » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur FNTER.
- 5 Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner le point de destination sur le disque, puis appuyez sur FNTER

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur ■.

#### Pour annuler le déplacement

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes


### Pour effacer un groupe

Vous pouvez supprimer des plages dans un groupe sélectionné.

Notez qu'il est impossible de récupérer un enregistrement effacé. Vérifiez le contenu du groupe avant de l'effacer.

#### Remarque

Il est impossible de supprimer les plages exportées à partir de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas supprimer un groupe s'il contient une plage exportée. Dans ce cas, importez la ou les plages sur l'ordinateur.

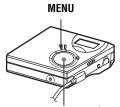

Touche de commande à 4 positions  $(I \triangleleft \triangleleft, \triangleright \triangleright I, \blacksquare)$ 

- Sélectionnez un groupe à supprimer et vérifiez-en le contenu (voir « Pour passer au début d'un groupe (Group Skip) » (page 40)).
- **2** Appuyez sur ■.
- **3** Appuyez sur MENU.
- 4 Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ◄ ou sur ► i jusqu'à ce que « Erase » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ► ou sur ► jusqu'à ce que « G : Ers » apparaisse dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ENTER.
  - Le titre du groupe, « G : Ers? » et « ENTER » alternent dans la fenêtre d'affichage.
- 7 Appuyez sur ENTER. Le groupe est effacé.

## Pour rétablir les réglages précédents

Appuyez sur  $\blacksquare$ .

### Pour annuler la suppression

Appuyez sur ■ pendant au moins 2 secondes.

## **Autres opérations**

## Réglages utiles

L'enregistreur possède de nombreux menus avec des fonctions utiles pour l'enregistrement, la lecture, le montage, etc.

Le tableau suivant présente les options disponibles.

Catégorie	Fonction	Finalité	Page
Opérations générales	Activation/ désactivation du bip	Active ou désactive le bip sonore.	page 49
Enregistre- ment	Enregistrement synchronisé	Simplifie les opérations pendant l'enregistrement numérique.	page 24
	Enregistrement de longue durée	Sélectionne le mode d'enregistrement (SP, LP2, LP4 ou monaural).	page 25
	Ajout de repères de plage (Divide)	Ajoute automatiquement des repères de plage à intervalles spécifiés.	page 26
	Réglage du niveau d'enregistrement	Règle manuellement le niveau d'enregistrement.	page 28
	Sélection du point de début de l'enregistrement	Permet de spécifier si les données doivent être écrasées ou non pendant l'enregistrement.	page 49
	Enregistrement de groupe	Règle l'enregistreur pour créer un groupe avec chaque opération d'enregistrement.	page 49
Lecture	Sélection du mode de lecture	Sélectionne le mode de lecture, par exemple lecture répétée, aléatoire, etc.	page 30
	Modification de la qualité sonore	Règle les graves et les aigus et mémorise deux groupes de réglages graves-aigus.	page 32
	Démarrage rapide de la lecture	Règle l'enregistreur pour démarrer la lecture ou passer à une plage rapidement.	page 49
	Limitation du volume maximum	Définit une limite pour le volume maximum pour protéger votre ouïe.	page 50
Fenêtre d'affichage	Affichage d'informations	Affiche diverses informations, telles que le temps restant, etc. dans la fenêtre d'affichage.	pages 23 et 29

Catégorie	Fonction	Finalité	Page
Montage	Identification (Name)	Identifie des plages, groupes ou le disque.	page 33 (plage et disque) page 43 (groupe)
	Déplacement	Modifie l'ordre des plages ou des groupes.	page 35 (plage) page 43 (groupe)
	Effacement	Efface des plages, groupes ou le disque entier.	page 37 (plage et disque) page 45 (groupe)
	Affectation de plages à des groupes	Affecte des plages enregistrées ou des groupes à un nouveau groupe.	page 41
	Annulation d'un groupe	Annule les réglages de groupe.	page 42

### **Utilisation des options**

Pour définir une option, respectez la procédure suivante.

- 1 Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- 2 Appuyez sur ► ou sur ► pour sélectionner l'option.
- **3** Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3. Le réglage est validé dès que vous avez appuyé sur ENTER en dernier.


## Pour rétablir le réglage précédent

Appuyez sur ■.

## Pour annuler l'opération pendant le réglage

Maintenez ■ enfoncé pendant au moins 2 secondes.

## Touche de commande à 4 positions

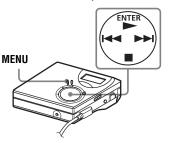

### Désactivation du bip sonore

Vous pouvez activer/désactiver le bip sonore de l'enregistreur et de la télécommande

- 1 Accédez au menu et sélectionnez « OPTION » - « BEEP »
- 2 Sélectionnez « OFF ».

#### Pour activer le bip sonore

Sélectionnez « ON ».

## Enregistrement sans écraser les données existantes

Pour éviter d'écraser le contenu existant d'un MD, respectez la procédure suivante. Toutes les nouvelles données seront alors enregistrées à la fin des données existantes. L'enregistreur est réglé en usine pour écraser les données existantes.

- Accédez au menu et sélectionnez « OPTION » « R-Posi ».
- 2 Sélectionnez « Fr End ».

#### Pour démarrer l'enregistrement au point actuel

Sélectionnez « FrHere ».



- Pour enregistrer provisoirement sans écraser le contenu actuel, appuyez sur END SEARCH avant le début de l'enregistrement. L'enregistrement commencera après la dernière plage, même si « R-Posi » est réglé sur « FrHere » (réglage par défaut). Le temps d'enregistrement restant sur le disque apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur END SEARCH.
- Si l'enregistrement de groupe (« G-REC ») est réglé sur « G-ON », le réglage sera toujours « Fr End ».

## Création d'un groupe pendant l'enregistrement

En appuyant simultanément sur et sur REC • T MARK, vous pouvez régler l'enregistreur pour qu'il crée un groupe automatiquement lors de chaque enregistrement. Cette fonction est pratique lors de l'enregistrement consécutif de plusieurs CD.

- 1 Lorsque l'enregistreur est à l'arrêt, accédez au menu et sélectionnez « R-SET » « G-REC »
- 2 Sélectionnez « G-ON ».

### Pour rétablir le réglage normal

Sélectionnez « G-OFF »

## Démarrage rapide de la lecture (Quick Mode)

Après avoir appuyé sur la touche de lecture ou être passé à la plage désirée, la lecture peut démarrer rapidement.

- Accédez au menu et sélectionnez « OPTION » « Power ».
- 2 Sélectionnez « QUICK ».

#### Fenêtre d'affichage de l'enregistreur



#### Pour rétablir le réglage normal

Sélectionnez « NORMAL ».

#### Remarques

- Lorsque le mode d'alimentation est réglé sur « QUICK », l'enregistreur demeure sous tension, même si la fenêtre d'affichage reste vide. Ceci raccourcit la durée de vie de la batterie. Pour cette raison, il est recommandé de charger quotidiennement la batterie.
- En l'absence d'opération sur l'enregistreur (y compris l'ouverture ou la fermeture du couvercle) pendant une heure, l'enregistreur se met automatiquement hors tension. Pour cette raison, l'enregistreur ne répondra pas rapidement lors de la prochaine lecture ou opération. Le mode rapide sera toutefois restauré ultérieurement.

### Protection de l'ouïe (AVLS)

La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System - système de limitation automatique du volume) limite le volume maximum pour protéger l'ouïe.

- 1 Accédez au menu et sélectionnez « OPTION » « AVLS ».
- 2 Sélectionnez « ON ». Si vous essayez de régler le volume trop fort, « AVLS » apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le volume est maintenu à un niveau modéré

#### Pour annuler l'AVLS

Sélectionnez « AVLS OFF ».

#### Liste des menus

#### Menus de l'enregistreur

Les options reprises dans la colonne « Menu 1 » sont les options sélectionnables qui apparaissent lorsque vous appuyez sur MENU, celles de la colonne « Menu 2 » sont les options sélectionnables qui apparaissent lorsque vous sélectionnez une option de la colonne « Menu 1 », et « Menu 3 » sont les options sélectionnables qui apparaissent lorsque vous sélectionnez une option de la colonne « Menu 2 ».

#### Remarque

Différentes indications peuvent s'afficher en fonction des conditions de fonctionnement et des réglages du disque.

Menu 1	Menu 2	Menu 3
EDIT	Name	$T : Name \longleftrightarrow G : Name \longleftrightarrow D : Name$
	G : Set	_
	G: Rls	_
	Move	$T : Move \longleftrightarrow G : Move$
	Erase	$T : Ers \longleftrightarrow G : Ers \longleftrightarrow D : Ers$
DISP	LapTim	_
	RecRem (pendant l'enregistrement et à l'arrêt)/1 Rem (pendant la lecture)	
	GP Rem	_
	AllRem	_
P-MODE	Normal	RepOFF (réglage par défaut) ←→ RepON
	1 Trk	
	∱ TrPLAY	
	Shuff	
	□Normal	
	Shuff	
SOUND	OFF	_
	SOUND1	_
	SOUND2	_
	SET	SOUND1 ←→ SOUND2
R-SET	R-MODE	SP (réglage par défaut) $\longleftrightarrow$ LP2 $\longleftrightarrow$ LP4 $\longleftrightarrow$ MONO
	RecVol	Auto (réglage par défaut) ←→ Manual
	TimeMk	MK OFF (réglage par défaut) ←→ MK ON
	G-REC	G-OFF (réglage par défaut) ←→ G-ON
	SYNC-R	OFF (réglage par défaut) ←→ ON

Menu 1	Menu 2	Menu 3
OPTION	AVLS	OFF (réglage par défaut) ←→ ON
	BEEP	OFF ←→ ON (réglage par défaut)
	R-Posi	FrHere (réglage par défaut) ← Fr End
	Power	NORMAL (réglage par défaut) ←→ QUICK

### Sources d'alimentation

L'enregistreur fonctionne sur secteur ou sur les sources d'alimentation suivantes.

- une batterie rechargeable NiMH NH-7WMAA
- une pile sèche alcaline LR6 (format AA)

Il est préférable d'utiliser l'enregistreur sur secteur lors d'enregistrements de longue durée. Lorsque vous utilisez une batterie, assurez-vous qu'il s'agit d'une batterie rechargeable complètement chargée ou d'une nouvelle pile sèche alcaline pour empêcher tout échec des opérations (p. ex., enregistrement et montage) en raison d'une alimentation insuffisante.

### Durée de vie de la batterie/pile

La durée de vie de la batterie/pile peut être écourtée en raison des conditions de fonctionnement, de la température du local ou de la pile alcaline sèche utilisée.

#### Lors de l'enregistrement

(Unité : heures approx.)(JEITA<sup>1)</sup>)

Batterie/pile	Stéréo SP	Stéréo LP2	Stéréo LP4
Batterie rechargeable NiMH <sup>2)</sup>	6	9	10
Pile sèche alcaline Sony LR6 <sup>3)</sup>	10	14	18,5

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Valeur mesurée conformément à la norme JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Lors de la lecture

(Unité: heures approx.)(JEITA)

Batterie/pile	Stéréo SP	Stéréo LP2	Stéréo LP4
Batterie rechargeable NiMH	15	16	20
Pile sèche alcaline Sony LR6	42	48	56

#### Remplacement de la batterie/ pile

Lorsque la pile sèche ou la batterie rechargeable est épuisée, 🗖 ou « LOW BATT » clignote dans la fenêtre d'affichage. Remplacez la pile sèche ou rechargez la batterie.

L'indicateur de niveau de la batterie/pile est approximatif. En fonction des conditions de fonctionnement, il se peut que ce soit plus ou moins que l'indication.

#### Remarque

Arrêtez l'enregistreur avant de remplacer la pile.

<sup>2)</sup> En cas d'utilisation d'une batterie rechargeable NiMH (NH-7WMAA) complètement chargée.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> En cas d'utilisation d'une pile sèche alcaline Sony LR6 (SG) « STAMINA » (fabriquée au Japon).

## Informations complémentaires

### **Précautions**

#### Sécurité

N'introduisez pas de corps étrangers dans la prise DC IN 3V.

#### Sources d'alimentation

- Utilisez le courant secteur, une batterie NiMH rechargeable, une pile LR6 (format AA) ou une batterie de voiture.
- Si vous vous servez de l'enregistreur chez vous, N'utilisez aucun autre type d'adaptateur secteur car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur.

## Polarité de la fiche



- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur aisément accessible. Si vous constatez une anomalie au niveau de l'adaptateur secteur, débranchez-le immédiatement.
- L'enregistreur n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il reste raccordé à la prise murale, même s'il a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser cet enregistreur pendant une longue période, veillez à débrancher l'alimentation (adaptateur secteur, pile sèche, batterie rechargeable ou cordon de batterie de voiture).
   Pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale, saisissez la fiche; ne tirez jamais sur le cordon.

#### Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire si vous utilisez l'enregistreur pendant une période prolongée. Il ne s'agit toutefois pas d'un dysfonctionnement.

#### Installation

- N'exposez jamais l'enregistreur à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations.
- N'emballez jamais l'enregistreur lorsque vous l'utilisez avec l'adaptateur secteur. Une surchauffe interne pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'enregistreur ou risquerait de l'endommager.

#### Casque/écouteurs

#### Sécurité routière

N'utilisez pas le casque/les écouteurs lorsque vous roulez à vélo ou pendant la conduite d'une voiture ou de tout autre véhicule motorisé. Cette pratique peut être dangereuse et est illégale dans de nombreux endroits. Il peut également s'avérer dangereux d'utiliser l'enregistreur à volume élevé en marchant et plus particulièrement lorsque vous traversez un passage piéton. Redoublez de vigilance ou interrompez l'écoute dans les situations à risque.

#### Prévention des troubles de l'ouïe

Evitez d'utiliser le casque/les écouteurs avec un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez des sifflements dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute

#### Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

#### Sur la télécommande

La télécommande fournie ne peut être utilisée qu'avec cet enregistreur. Vous ne pouvez pas utiliser cet enregistreur avec la télécommande d'un autre appareil.

#### Remarque sur la charge

- Utilisez l'adaptateur secteur fourni.
- Chargez la batterie rechargeable à une température comprise entre +5°C (+41°F) et +40°C (+104°F).
- Bien que la batterie et l'enregistreur puissent chauffer pendant la charge, il n'existe aucun danger.
- Si vous chargez la batterie pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée, elle est susceptible de ne pas se charger à sa capacité maximale. Ceci est tout à fait normal. Lorsque vous aurez utilisé et rechargé la batterie plusieurs fois, elle passera à sa capacité de charge normale.

#### Cartouche de minidisques

- Pour transporter ou ranger le minidisque, laissez-le dans son étui.
- Ne forcez pas l'ouverture de l'obturateur du disque.
- N'exposez pas la cartouche à la lumière, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière.
- N'apposez l'étiquette MD fournie qu'à l'endroit prévu à cet effet sur le disque. Ne la fixez sur aucune autre surface du disque.

#### **Entretien**

- Nettoyez le boîtier de l'enregistreur avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant tel qu'alcool ou benzène, qui risquent de ternir la surface du boîtier.
- Essuyez la cartouche du disque à l'aide d'un chiffon sec pour enlever la poussière.
- La poussière sur la lentille peut altérer le fonctionnement de l'appareil. Refermez le couvercle du compartiment à disque après avoir introduit ou éjecté un MD.
- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, essuyez les fiches du casque/des écouteurs ou la télécommande à l'aide d'un chiffon sec.
   Des fiches sales peuvent engendrer une distorsion ou des interruptions intermittentes du son.

#### Remarques sur la pile/batterie

Une utilisation incorrecte de la batterie/pile peut engendrer leur fuite ou explosion. Pour éviter de tels accidents, observez les mesures de précaution suivantes :


- Positionnez correctement les pôles + et de la batterie/pile.
- N'essayez pas de recharger une pile sèche.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'enregistreur pendant une période prolongée, retirez la batterie/pile.
- Si une pile/batterie fuit, essuyez soigneusement l'électrolyte qui s'est écoulé dans le compartiment à pile/batterie avant d'en installer une nouvelle.

## Remarque sur les bruits mécaniques

L'enregistreur produit des bruits mécaniques lorsqu'il fonctionne. Ceux-ci sont causés par le système d'économie d'énergie de l'enregistreur et ne constituent pas un dysfonctionnement.

#### Pour protéger un MD enregistré

Pour protéger un MD contre l'enregistrement, faites coulisser le taquet situé sur le côté du MD pour l'ouvrir. Dans cette position, le MD ne peut pas être enregistré. Pour réenregistre ce MD, ramenez le taquet à sa position d'origine pour qu'il soit de nouveau visible.

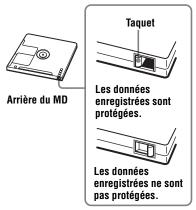

#### Remarque sur l'entretien

Nettoyez régulièrement les bornes à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon doux.

Pour toute question ou problème concernant cet enregistreur, consultez votre revendeur Sony le plus proche. (Si un problème survient alors que le disque se trouve dans l'enregistreur, il est conseillé de ne pas le retirer afin que votre revendeur Sony puisse identifier et comprendre le problème.)

### **Spécifications**

#### Système de lecture audio

Système audionumérique MiniDisc **Propriétés de la diode laser** 

Matériau : GaAlAs

Longueur d'onde :  $\lambda = 790 \text{ nm}$ Durée d'émission : continue

Puissance laser: moins de 44,6 µW

(Cette puissance est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de la lentille du bloc optique avec une ouverture de 7 mm.)

## Durée d'enregistrement et de lecture (en cas d'utilisation du MDW-80)

Maximum 160 min en mode monaural Maximum 320 min en LP4 stéréo

### Vitesses de rotation

380 tr/min à 2 700 tr/min (CLV)

#### Correction d'erreur

ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)

### Fréquence d'échantillonnage

44,1 kHz

## Convertisseur de fréquence d'échantillonnage

Entrée: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

#### Codage

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

ATRAC3 — LP2/LP4

#### Système de modulation

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

#### Réponse en fréquence

 $20 \text{ à } 20\ 000\ \text{Hz} \pm 3\ \text{dB}$ 

#### Entrées1)

Entrée de ligne :

miniprise stéréo pour entrée analogique (niveau d'entrée minimum 49 mV) miniprise optique (numérique) pour entrée optique (numérique)

#### Sorties

: miniprise stéréo

#### Niveau de sortie maximum

2.5 mW + 2.5 mW; impédance de charge  $16 \Omega$  (Modèles européens) 5 mW + 5 mW; impédance de charge  $16 \Omega$  (Autres modèles)

#### Puissance de raccordement

Adaptateur secteur Sony raccordé à la prise DC IN 3V :

120 V CA, 60 Hz (Modèles pour les Etats-Unis, le Canada, le Mexique et Taïwan) 230 V CA, 50/60 Hz (Modèles pour l'Europe continentale, Singapour et la Thaïlande)
240 V CA, 50 Hz (Modèle pour l'Australie)
220 V CA, 50 Hz (Modèle pour la Chine)
230 - 240 V CA, 50 Hz (Modèles pour le Royaume-Uni et Hong Kong)
220 V CA, 50 Hz (Modèle pour l'Argentine)

100 - 240 V CA, 50/60 Hz (Autres modèles) Enregistreur : Batterie rechargeable NiMH NH-7WMAA

1,2 V 700 mAh (MIN) Ni-MH Pile alcaline LR6 (format AA)

#### Autonomie de fonctionnement<sup>3)</sup>

Voir « Durée de vie de la batterie/pile » (page 53)

#### **Dimensions**

Environ  $81.0 \times 27.7 \times 74.4$  mm (l/h/p)  $(3^{1/4} \times 1^{1/8} \times 3 \text{ po.})$ 

#### **Poids**

Environ 103 g (3,6 oz) enregistreur uniquement

<sup>1)</sup>La prise LINE IN (OPTICAL) sert à raccorder un câble numérique (optique) ou un câble de ligne (analogique).

<sup>2)</sup>La prise ∩ permet de raccorder un casque/des écouteurs ou un câble de ligne.

<sup>3)</sup>Valeur mesurée conformément à la norme JEITA.

Brevets américains et internationaux sous licence de Dolby Laboratories.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

#### Accessoires en option

Câble optique

POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP Casque/écouteurs stéréo de la série MDR\* (sauf pour les clients en France) Haut-parleurs actifs série-SRS

#### Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casque/écouters adapté à votre appareil et indiqué ci-dessous. MDR-E808SP

Il se peut que votre revendeur ne dispose pas de certains accessoires. Demandez-lui la liste des accessoires disponibles dans votre pays.

 Lors de l'utilisation d'un casque en option, utilisez uniquement un casque/des écouteurs équipés de minifiches stéréo.
 Vous ne pouvez pas utiliser un casque/des écouteurs avec microfiches.

### Dépannage et explications

### Problèmes et solutions

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'enregistreur, respectez la procédure ci-dessous.

- 1 Consultez cette section, « Problèmes et solutions » (page 57). Vous trouverez peut-être également la solution à votre problème à la section « Messages » (page 63). Vérifiez les informations.
- **2** Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

### Pendant la charge

Problème	Cause/solution
La batterie rechargeable ne se met pas en charge. Il est impossible de charger complètement la batterie rechargeable.	La batterie rechargeable n'a pas été introduite correctement ou l'adaptateur secteur n'a pas été branché correctement.      → Introduisez la batterie ou branchez l'adaptateur secteur correctement.
L'enregistreur chauffe pendant la charge.	Il ne s'agit pas d'un problème et n'est pas dangereux.

### Pendant l'enregistrement

Problème	Cause/solution
L'enregistreur écrase les données existantes lors de l'enregistrement.	La position de démarrage d'enregistrement (« R-Posi ») est réglée sur « FrHere ».     Réglez « R-Posi » sur « Fr End ».
L'enregistrement commence à la fin du disque même si « R- Posi » est réglé sur « FrHere ».	L'enregistrement de groupe (« G-REC ») est réglé sur « G-ON ». (Il est impossible d'écraser des plages lorsque « G-REC » est réglé sur « G-ON ».)
« R-Posi » (le point de début d'enregistrement) ne peut pas être réglé sur « FrHere ».	L'enregistrement de groupe (« G-REC ») est réglé sur « G-ON ».      → Réglez l'enregistrement de groupe sur « G-OFF » (page 49), puis réglez « R-Posi » sur « FrHere ».

Problème	Cause/solution
Il est impossible d'enregistrer correctement.	<ul> <li>Les sources audio ne sont peut-être pas correctement raccordées.</li> <li>→ Débranchez les sources audio et rebranchez-les ensuite (pages 17, 19).</li> <li>Le lecteur CD portable ne transmet aucun signal numérique.</li> <li>→ Lors d'un enregistrement numérique à partir d'un lecteur CD portable, utilisez l'adaptateur secteur et désactivez la fonction anti-saut (p. ex. ESP) sur le lecteur CD (page 19).</li> <li>L'enregistrement analogique a été réalisé au moyen d'un cordon de connexion équipé d'un atténuateur.</li> <li>→ Utilisez un cordon de connexion sans atténuateur.</li> <li>Le niveau d'enregistrement est trop faible (lors du réglage manuel du niveau d'enregistrement).</li> <li>→ Arrêtez l'enregistreur et réglez le niveau d'enregistrement (page 28).</li> <li>La source d'alimentation a été débranchée ou une panne de courant est survenue pendant l'enregistrement.</li> <li>→ Le résultat d'enregistrement ne figure pas sur le disque. Procédez de nouveau à l'enregistrement.</li> <li>Un MD pré-enregistré est inséré.</li> <li>→ Insérez un MD enregistrable.</li> <li>La durée d'enregistrement restante sur le disque est de 12 secondes maximum (« FULL » apparaît).</li> <li>→ Remplacez le disque.</li> </ul>
L'enregistrement cesse automatiquement.	<ul> <li>Vous avez tenté d'écraser une plage exportée à partir d'un ordinateur. (Il est impossible d'écraser les plages exportées à partir d'un ordinateur. L'enregistrement cesse automatiquement.)</li> <li>→ Réimportez la plage exportée dans l'ordinateur.</li> <li>→ Enregistrez à partir de la fin du disque.</li> </ul>
Un son stéréo est émis dans le casque/ les écouteurs pendant l'enregistrement en mode monaural.	Ceci est normal. Pendant l'enregistrement numérique, le son est émis en stéréo dans le casque/les écouteurs, même si le son enregistré est monaural.
Un bruit momentané est émis pendant l'enregistrement.	<ul> <li>En raison de la technologie numérique de compression audio spéciale utilisée en mode LP4 stéréo, un bruit momentané peut se produire en de très rares occasions avec certaines sources sonores.</li> <li>➡ Enregistrez en mode SP ou LP2.</li> </ul>
Le couvercle ne s'ouvre pas après l'enregistrement.	• Le couvercle ne s'ouvre pas tant que « Edit » ne disparaît pas de la fenêtre d'affichage.

Problème	Cause/solution
« TrFULL » apparaît avant même que le disque n'ait atteint la durée maximale d'enregistrement (60, 74 ou 80 minutes) et l'enregistrement est impossible.	Ceci est dû à la limitation du système MiniDisc. Lorsque 254 plages ont été enregistrées sur le disque, « TrFULL » apparaît quelle que soit la durée totale d'enregistrement. Vous ne pouvez enregistrer que 254 plages maximum sur le disque.     → Pour poursuivre l'enregistrement, effacez les plages jugées inutiles.
La durée d'enregistrement restante n'augmente pas, même après avoir effacé de nombreuses plages de courte durée.	Ceci est dû à la limitation du système MiniDisc. Les plages inférieures à 12 secondes (en mode stéréo SP), 24 secondes (en mode stéréo LP2 ou monaural) ou 48 secondes (en mode stéréo LP4) n'étant pas prises en compte, les effacer n'augmente pas en général la durée d'enregistrement.

## Pendant la lecture

Problème	Cause/solution
Un MD n'est pas lu normalement.	<ul> <li>La fonction de lecture répétée a été sélectionnée.</li> <li>→ Utilisez MENU sur l'enregistreur pour revenir à la lecture normale.</li> <li>Le mode de lecture a changé.</li> <li>→ Utilisez MENU sur l'enregistreur pour revenir à la lecture normale.</li> </ul>
Un MD n'est pas lu à partir de la première plage.	<ul> <li>La lecture du disque s'est arrêtée avant la dernière plage.</li> <li>→ Appuyez sur ► (ou sur ► II sur la télécommande) pendant au moins 2 secondes pour démarrer la lecture.</li> </ul>
Le son de lecture saute.	<ul> <li>L'enregistreur est soumis à des vibrations continues.</li> <li>→ Placez l'enregistreur sur une surface stable.</li> <li>Une plage très courte peut faire sauter le son.</li> <li>→ Essayez de ne pas créer une plage de moins d'une seconde.</li> </ul>
Le son est fortement brouillé.	<ul> <li>Un fort champ magnétique provenant d'un téléviseur ou d'un appareil similaire interfère avec le fonctionnement du lecteur.</li> <li>➡ Eloignez l'enregistreur de ce champ magnétique.</li> </ul>
Le volume de la plage enregistrée est bas.	La plage a été enregistrée en mode analogique (lors d'un enregistrement numérique, le niveau d'enregistrement est automatiquement réglé sur celui de la source sonore) ou vous avez utilisé un cordon de connexion avec atténuateur.

Problème	Cause/solution
Il est impossible d'augmenter le volume.	AVLS est activé.     → Annulez le réglage AVLS (page 50).
Aucun son ne parvient au casque/ aux écouteurs.	<ul> <li>La fiche du casque/des écouteurs n'est pas correctement enfoncée.</li> <li>→ Enfoncez fermement la fiche du casque/des écouteurs sur la télécommande. Branchez correctement la fiche de la télécommande dans ∩.</li> <li>La fiche est sale.</li> <li>→ Nettoyez la fiche.</li> </ul>
L'enregistreur avance ou recule de plusieurs plages lorsque vous appuyez sur I	La touche GROUP a été enfoncée (☐ clignote dans la fenêtre d'affichage).      L'enregistreur redevient normal en l'absence d'opération pendant 5 secondes.
Les plages montées peuvent entraîner des pertes de son durant les opérations de recherche.	Ceci est dû à la limitation du système MiniDisc. La fragmentation des données peut engendrer une perte de son en cours de recherche, dans la mesure où les plages sont lues plus rapidement qu'en mode de lecture normale.
Le canal droit ne produit aucun son lors de la lecture d'une plage enregistrée depuis une platine à cassette ou un amplificateur, ou lors de la lecture d'une plage avec une platine à cassette branchée ou via un amplificateur.	Le canal droit n'émet aucun son lors du branchement d'une platine à cassette ou d'un amplificateur avec un cordon monaural.      → Veillez à utiliser un cordon de connexion stéréo. Toutefois, si l'équipement raccordé est de type monaural, le canal droit ne produit aucun son, même en cas de branchement d'un cordon de connexion stéréo.

## Pendant le montage

Problème	Cause/solution
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Les sources d'alimentation ont été débranchées pendant l'enregistrement ou le montage, ou la pile/batterie est épuisée.      Rebranchez les alimentations ou remplacez la pile/batterie épuisée par une nouvelle.

Problème	Cause/solution
Le montage est impossible.	Les sources d'alimentation ont été débranchées ou une panne de courant est survenue pendant le montage.      → Le montage effectué n'est pas enregistré sur le disque.     Recommencez le montage.
Il est impossible d'effacer les plages exportées à partir de votre ordinateur.	Ceci est dû aux limitations du système MiniDisc. Pour effacer une plage exportée à partir de votre ordinateur, réimportez-la, puis effacez-la à l'aide du logiciel SonicStage.
Impossible d'effacer des repères de plage.	Ceci est dû aux limitations du système MiniDisc. Si les données d'une plage sont fragmentées, il est impossible d'effacer un repère de plage d'un fragment inférieur à 12 secondes (enregistré en stéréo SP), 24 secondes (enregistré en mode stéréo LP2 ou monaural) ou 48 secondes (enregistré en mode stéréo LP4). Vous ne pouvez pas combiner des plages enregistrées dans différents modes, p. ex., une plage enregistrée en stéréo et une plage enregistrée au moyen d'une connexion numérique et une plage enregistrée au moyen d'une connexion analogique.
Le montage du disque sur un autre composant est impossible.	Le composant ne prend pas en charge le mode stéréo LP2 ou stéréo LP4.     → Effectuez le montage sur un autre composant prenant en charge le mode stéréo LP2 ou stéréo LP4.
« TrFULL » apparaît alors que le disque n'a pas atteint le nombre de plages ou la durée d'enregistrement maximum.	Ceci est dû à la limitation du système MiniDisc. L'enregistrement et l'effacement répétés peuvent provoquer une fragmentation et une dispersion des données. Bien que ces données dispersées puissent être lues, chaque fragment est compté comme une plage. Dans ce cas, le nombre de plages peut atteindre la limite de 254 et vous ne pouvez plus enregistrer. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez les plages jugées inutiles.

## Pendant l'utilisation de la fonction de groupe

Problème	Cause/solution
La fonction de groupe est inopérante.	• Vous avez tenté de sélectionner des options de groupe pendant l'utilisation d'un disque sans réglages de groupe.     → Utilisez un disque avec des réglages de groupe.
Impossible d'enregistrer une piste dans un nouveau groupe. Impossible de créer un groupe.	Ceci est dû aux limitations du système MiniDisc. Les informations de groupe ont été écrites dans la zone de stockage du titre du disque. Les titres du disque et des plages sont enregistrés dans la même zone, qui peut contenir au maximum quelque 1 700 caractères. Si le nombre total dépasse cette limite, il est impossible de créer un groupe, même si le mode groupe est activé. Il est également impossible de définir des paramètres de groupe.

## **Divers**

Problème	Cause/solution
Problème L'enregistreur ne fonctionne pas ou fonctionne mal.	<ul> <li>La batterie rechargeable n'est pas chargée.</li> <li>→ Charge de la batterie rechargeable.</li> <li>Le volume est bas.</li> <li>→ Augmentez le volume.</li> <li>Aucun disque n'est inséré.</li> <li>→ Insérez un disque enregistré.</li> <li>La fonction HOLD est activée (« HOLD » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur une touche de fonctionnement de l'enregistreur).</li> <li>→ Sur l'enregistreur, désactivez HOLD en faisant glisser le commutateur HOLD dans le sens opposé à la flèche.</li> <li>Le couvercle n'est pas fermé correctement.</li> <li>→ Fermez le couvercle jusqu'au déclic. Faites ensuite glisser OPEN pour ouvrir le couvercle.</li> <li>De la condensation s'est formée à l'intérieur de l'enregistreur.</li> <li>→ Retirez le MD et laissez l'enregistreur dans un endroit chaud pendant quelques heures jusqu'à l'évaporation de l'humidité.</li> <li>La batterie rechargeable ou la pile sèche est épuisée (« LoBATT » ou rien n'apparaît).</li> <li>→ Rechargez la batterie rechargeable, remplacez la pile sèche par une neuve ou branchez l'adaptateur secteur fourni dans l'enregistreur.</li> <li>La pile sèche a été mal insérée.</li> <li>→ Mettez-la correctement en place.</li> <li>Le disque est endommagé ou ne contient plus l'enregistrement correct ou les données de montage.</li> <li>→ Réintroduisez le disque. Procédez à un nouvel enregistrement. Si le message d'erreur reste affiché, changez de disque.</li> <li>En cours de fonctionnement, l'enregistreur a été soumis à un choc mécanique, à un excès d'électricité statique, à une surtension provoquée par la foudre, etc.</li> <li>→ Redémarrez l'appareil de la façon suivante :</li> </ul>
	provoquée par la foudre, etc.

### Messages

Si les messages d'erreur suivants clignotent dans la fenêtre d'affichage, consultez le tableau ci-dessous.

Message d'erreur	Signification/solution
AVLS	<ul> <li>AVLS est réglé sur « ON » de sorte que le volume n'augmentera plus.</li> <li>→ Réglez AVLS sur « OFF » (page 50).</li> </ul>
<b>Ø</b> FULL	Vous avez tenté de définir le 21e signet.     → Vous pouvez définir jusqu'à 20 signets. Définissez un maximum de 20 signets.
BLANK	Le MD introduit ne comporte aucun enregistrement.
BUSY	Vous avez tenté d'utiliser l'enregistreur pendant qu'il accédait aux données enregistrées.     → Attendez la disparition du message (dans de rares cas, cela peut prendre quelques minutes).
CannotCHG	• Vous avez tenté de charger la batterie dans un endroit trop chaud.  → Chargez la batterie à une température comprise entre 5°C (+41°F) et +40°C (+104°F).
Edit	<ul> <li>Le lecteur MD enregistre des informations (position de début et de fin des plages) depuis la mémoire sur le disque.</li> <li>Attendez la fin de ce processus. N'exposez pas le lecteur à un choc physique ou à une coupure d'alimentation.</li> </ul>
ERROR	<ul> <li>Le système présente un dysfonctionnement interne.</li> <li>→ Recommencez l'opération en suivant les étapes 1 à 3 en page 62. Si le message réapparaît, consultez votre revendeur Sony le plus proche.</li> </ul>
FULL	<ul> <li>Le temps d'enregistrement restant sur le disque est de 12 secondes (stéréo), 24 secondes (stéréo LP2 ou monaural), 36 secondes (stéréo LP4) ou moins.</li> <li>→ Remplacez le disque.</li> <li>Vous avez tenté d'entrer plus de 200 lettres pour identifier une seule plage ou un seul disque.</li> <li>Vous avez tenté d'entrer un total de lettres supérieur à 1 700 pour les titres de plage ou de disque.</li> <li>Vous avez tenté de créer un 100e groupe.</li> <li>→ Vous ne pouvez créer que 99 groupes sur un disque. Veillez à ne créer que 99 groupes.</li> </ul>
HiDCin	<ul> <li>La tension d'alimentation est trop élevée (vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni ou le cordon pour batterie de voiture préconisé).</li> <li>Utilisez l'adaptateur secteur fourni ou le cordon pour batterie de voiture préconisé.</li> </ul>
HOLD	• L'enregistreur est verrouillé.  → Poussez HOLD dans le sens contraire de la flèche pour déverrouiller l'enregistreur (page 17).

Message d'erreur	Signification/solution
LoBATT	• La pile est faible.  → Remplacez la pile sèche (page 15).
MEMORY	• Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement alors que l'appareil est soumis à des vibrations continues.     → Placez l'enregistreur sur une surface stable et recommencez l'enregistrement.
NO CHG	• Vous avez tenté de charger la batterie dans un endroit trop chaud.  → Chargez la batterie à une température comprise entre 5°C (+41°F) et +40°C (+104°F).
NoCOPY	<ul> <li>Vous avez tenté de copier un disque protégé par le système de gestion de copie en série. Vous ne pouvez pas réaliser de copie à partir d'une source raccordée numériquement qui a elle-même été enregistrée via une connexion numérique.</li> <li>Utilisez une connexion analogique à la place (page 26).</li> </ul>
NoDISC	<ul> <li>Vous avez appuyé sur les touches de lecture ou d'enregistrement en l'absence de MD dans l'enregistreur.</li> <li>→ Insérez un MD.</li> </ul>
NoEDIT	<ul> <li>• Vous avez sélectionné « G : Ers » sur un disque sans réglages de groupe.</li> <li>→ Vous ne pouvez pas effacer un groupe sur un disque sans groupes.</li> <li>• Vous avez sélectionné « G : Set », « G : Rls », « Move » ou « Erase » pendant l'enregistrement.</li> <li>• Vous avez tenté d'effacer un repère de plage au début de la première plage ou du premier groupe.</li> <li>• Vous avez tenté d'effacer un repère de plage pour combiner des plages que l'enregistreur ne peut pas associer (par exemple, une plage enregistrée en stéréo et une plage enregistrée en mono).</li> <li>• Vous avez tenté d'écraser un repère de plage.</li> </ul>
NoMARK	<ul> <li>Vous avez tenté d'utiliser la fonction de lecture de plages pourvues de signets sur un disque sans signets.</li> <li>Définissez des signets (page 30).</li> </ul>
NO OPR	<ul> <li>• Vous avez tenté de régler Auto Time Mark pendant l'enregistrement via une connexion numérique.</li> <li>→ Vous avez tenté d'appuyer sur II ou sur T MARK pendant l'enregistrement synchronisé.</li> </ul>
NO SET	Vous avez tenté d'effectuer les réglages suivants pendant l'enregistrement.     Mode d'enregistrement     Niveau d'enregistrement     Sélection de « G-REC » dans un menu     Sélection de « R-Posi » pendant l'enregistrement dans un groupe.
No SIG	<ul> <li>L'enregistreur n'a pas pu détecter de signaux d'entrée numériques.</li> <li>→ Assurez-vous que la source est correctement raccordée (page 19).</li> </ul>
PbONLY	• Vous avez tenté d'enregistrer ou de monter un MD préenregistré (Pb signifie « playback », lecture).  → Introduisez un MD enregistrable.
Rd ERR	• L'enregistreur ne peut lire correctement les informations du disque.  → Réintroduisez le disque.

Message d'erreur	Signification/solution
Rec ERR	<ul> <li>L'enregistrement ne s'est pas déroulé correctement.</li> <li>→ Placez l'enregistreur sur une surface sans vibrations et recommencez l'enregistrement.</li> <li>Le disque est recouvert d'un film huileux ou d'empreintes de doigts, griffé ou n'est pas un disque standard.</li> <li>→ Essayez de réenregistrer sur un autre disque.</li> </ul>
SAVED	• Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement ou un montage sur un MD dont le taquet est en position de protection contre l'enregistrement.  → Ramenez le taquet à sa position d'origine (page 55).
Saving	<ul> <li>Le lecteur MD enregistre des informations (sons) de la mémoire sur le disque.</li> <li>→ Attendez la fin de ce processus. N'exposez pas le lecteur à un choc physique ou à une coupure d'alimentation.</li> </ul>
SEL GP	<ul> <li>Vous avez sélectionné « G : Name », « G : Move » ou « G : Ers » alors que l'enregistreur était arrêté ou pendant la lecture d'une plage ne faisant pas partie d'un groupe.</li> <li>⇒ Sélectionnez une plage dans un groupe à monter, puis recommencez le montage.</li> </ul>
TEMP	<ul> <li>La chaleur s'est accumulée à l'intérieur de l'enregistreur.</li> <li>→ Laissez-le refroidir.</li> </ul>
TOC ERR	<ul> <li>L'enregistreur ne peut lire correctement les informations du disque.</li> <li>→ Introduisez un autre disque.</li> <li>→ Si effacer le disque entier ne vous pose pas de problème, faites-le (page 37).</li> </ul>
TrFULL	• Le numéro de plage 254 a été atteint.  → Effacez les plages inutiles (page 37).
TrPROT	<ul> <li>Vous avez tenté d'effectuer un enregistrement ou un montage sur une plage protégée contre l'effacement.</li> <li>→ Enregistrez ou montez d'autres plages.</li> <li>Vous avez tenté de monter une plage exportée à partir d'un ordinateur.</li> <li>→ Réimportez la plage sur l'ordinateur, puis procédez au montage.</li> </ul>

### **Explications**

## Différences entre les entrées numérique (optique) et analogique (ligne)

La prise d'entrée de cet enregistreur fonctionne à la fois comme prise d'entrée numérique et analogique. Raccordez l'enregistreur à un lecteur CD ou à un enregistreur à cassettes via l'entrée numérique (optique) ou analogique (ligne). Reportez-vous à « Enregistrement direct d'un MD » (page 18) pour enregistrer via une entrée numérique (optique) et à « Enregistrement depuis un téléviseur ou une radio (enregistrement analogique) » (page 26) pour enregistrer via une entrée analogique (ligne).

Différence	Entrée numérique (optique)	Entrée analogique (ligne)
Source connectable	Appareil équipé d'une prise de sortie (optique) numérique (lecteur CD, DVD, etc.)	Appareil équipé d'une prise de sortie (ligne) analogique (platine à cassette, radio, platine tourne-disque etc.)
Cordon à utiliser	Câble optique (avec une fiche ou une minifiche optique) (page 19)	Câble de ligne (avec 2 fiches phono ou une minifiche stéréo) (page 26)
Signal source	Numérique	Analogique Même lorsqu'une source numérique (telle qu'un CD) est raccordée, le signal transmis à l'enregistreur est analogique.
Repères de plage <sup>1)</sup>	Inséré (copié) automatiquement  • aux mêmes positions que sur la source (lorsque la source sonore est un CD ou un MD).  • après plus de 2 secondes de blanc (page 67) ou de segment à faible niveau (avec une source sonore autre qu'un CD ou un MD).  • lorsque l'enregistreur se trouve en pause (3 secondes de blanc pendant un enregistrement synchronisé).	Inséré automatiquement  • après plus de 2 secondes de blanc (page 67) ou de segment à faible niveau.  • lorsque l'enregistreur se trouve en pause d'enregistrement.
Niveau du son enregistré	Comme sur la source. Peut également être réglé manuellement (commande du niveau d'enregistrement (REC) numérique) ("Réglage manuel du niveau d'enregistrement", page 28).	Réglé automatiquement. Peut également être réglé manuellement ("Réglage manuel du niveau d'enregistrement", page 28).

<sup>1)</sup> Vous pouvez supprimer les repères inutiles après l'enregistrement ("Combinaison de plages (Combine)", page 36).

#### Remarque

Il se peut que des repères de plage ne soient pas copiés correctement :

- lorsque vous enregistrez à partir de certains lecteurs CD ou multidisques via une entrée numérique (optique).
- lorsque la source se trouve en mode aléatoire ou programmé et que vous enregistrez via une entrée numérique (optique). Dans ce cas, réglez la source en mode de lecture normale.
- lors de l'enregistrement de programmes audio diffusés en format numérique (p. ex., téléviseur numérique) via l'entrée numérique (optique).


#### Signification de « aucun son »

« Aucun son » décrit un état de l'enregistreur lorsque le niveau d'entrée est d'environ 4,8 mV pour une entrée analogique ou inférieur à –89 dB pour une entrée (numérique) optique (avec 0 dB comme bit complet (le niveau d'enregistrement maximum d'un minidisque)).


#### Remarque sur l'enregistrement numérique

Cet enregistreur utilise le système de gestion de copie en série (Serial Copy Management System) qui ne permet de réaliser que des copies de première génération à partir de supports préenregistrés. Vous ne pouvez que réaliser des copies à partir de MD enregistrés par vos soins au moyen d'un raccordement analogique (sortie de ligne).

#### Supports préenregistrés, tels que CD ou MD

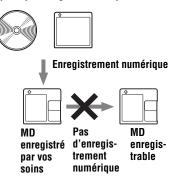

## Microphone, platine tourne-disque, tuner, etc. (avec prises de sortie analogiques).

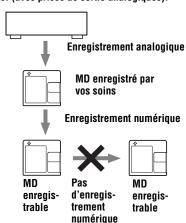

## Restrictions sur le montage de plages exportées à partir de votre ordinateur

Cet appareil a été conçu pour que les fonctions de montage (c'est-à-dire, effacement de plages, insertion et effacement de repères de plage) ne soient pas opérationnelles pour les plages exportées à partir de votre ordinateur. Ceci empêche la perte d'autorisation d'importation par les plages exportées. Pour monter ces plages, réimportez-les sur l'ordinateur, puis effectuez le montage sur l'ordinateur.

#### A propos du système DSP TYPE-S pour ATRAC/ATRAC3

Cet enregistreur prend en charge la spécification DSP TYPE-S, prévue pour les platines MiniDisc Sony haut de gamme équipées de dispositifs numériques de traitement du signal (DSP). Cette spécification permet à l'enregistreur de produire un son de haute qualité à partir de plages enregistrées en mode MDLP. Compatible DSP TYPE-R, l'enregistreur produit des résultats supérieurs pendant l'enregistrement ou la lecture en mode SP (stéréo normal).

### Suppression des sauts du son (G-PROTECTION)

La fonction G-PROTECTION a été développée pour offrir un niveau de résistance aux chocs plus élevé que celui des lecteurs existants.



Vous pouvez enregistrer des données audio sur votre ordinateur à partir de sources telles que des CD et Internet (page 76).





CD audio



Internet



### **Ecoute**

Vous pouvez écouter un CD audio depuis le lecteur CD-ROM de votre ordinateur ou des données audio depuis le disque dur (page 83).




## **Définition d'un Net MD**

Net MD est une norme permettant le transfert de données audio d'un ordinateur à un appareil MiniDisc. Pour utiliser ce Net MD avec votre ordinateur, vous avez besoin d'une application appelée « SonicStage ».

Le logiciel SonicStage contient une base de données permettant de gérer les données audio de l'ordinateur et des fonctions de lecture de données audio dans différents modes, de montage de données et de transfert des résultats vers d'autres appareils connectés à l'ordinateur. Ce logiciel intégré offre diverses fonctions pour écouter de la musique.

## Transfert des données audio vers le Net MD

Vous pouvez transférer les données audio stockées sur votre ordinateur vers un MD (page 80).

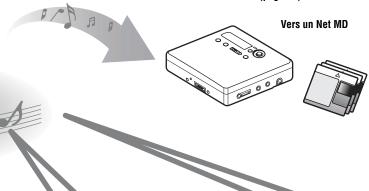

## Montage

Vous pouvez aisément monter des données audio ou ajouter des étiquettes à partir du clavier (page 79).



## Création d'une bibliothèque musicale

Vous pouvez créer une bibliothèque musicale de vos chansons favorites sur votre ordinateur.



### **Opérations de base**

### Procédure de base utilisant le Net MD

Voici la procédure de base à suivre après l'achat de votre enregistreur. Vous préparerez et configurerez ainsi votre ordinateur pour utiliser l'enregistreur comme un Net MD. Respectez la procédure suivante et reportez-vous aux pages indiquées pour plus d'informations.

1 Préparation de l'environnement système requis.

(page 71)

2 Installation du logiciel sur votre ordinateur.

(page 72)

- 3 Connexion du Net MD à votre ordinateur. (page 75)
- 4 Stockage de données audio sur votre ordinateur.

Ce manuel décrit l'enregistrement à partir d'un CD audio.

(page 76)

5 Transfert de données audio de votre ordinateur à un MD (exportation).

(page 80)

6 Ecoute d'un MD.

Vous pouvez écouter les données audio exportées à partir de votre ordinateur vers votre Net MD.

(page 83)

### Préparation de l'environnement système requis

### Configuration système requise

Les composants matériels et logiciels suivants sont nécessaires pour utiliser le logiciel SonicStage pour le Net MD.

Ordinateur	IBM PC/AT ou compatible
	Processeur : Pentium II 400 MHz ou supérieur (Pentium III 450 MHz ou supérieur recommandé)
	• Espace sur le disque dur <sup>1)</sup> : 120 Mo minimum
	Mémoire RAM : 64 Mo minimum (128 MB minimum recommandé)
	Divers
	Lecteur CD-ROM (pouvant assurer la lecture numérique par WDM)     Carte son
	Port USB (prend en charge USB 2.0 Full Speed (anciennement USB 1.1))
Système d'exploitation	Installation standard : Windows XP Edition Familiale/Windows XP Professionnel/Windows Millennium Edition/Windows 2000 Professionnel/Windows 98 Deuxième Edition
Ecran	High Color (16 bits) ou supérieur, 800 × 480 points minimum (800 × 600 points minimum recommandé)
Divers	Accès à Internet : pour l'enregistrement Web et les services EMD     Windows Media Player (version 7.0 ou supérieure) installé pour la lecture de fichiers WMA

<sup>1)</sup> Reportez-vous en page 89 pour plus d'informations.

## Ce logiciel n'est pas pris en charge par les environnements suivants :

- Macintosh
- Les versions de Windows XP autres que Edition Familiale ou Professionnel
- Les versions de Windows 2000 autres que Professionnel
- Les versions de Windows 98 autres que Deuxième Edition
- Windows NT
- Windows 95
- Ordinateurs ou systèmes d'exploitation personnels
- Un environnement qui est une mise à jour du système d'exploitation original installé par le fabricant
- Environnement multiamorçage
- Environnement multimoniteur

#### Remarques

- Nous ne garantissons pas un fonctionnement parfait sur tous les ordinateurs présentant la configuration requise.
- Nous ne garantissons pas un fonctionnement parfait de la fonction de veille système sur tous les ordinateurs

### Installation du logiciel sur votre ordinateur

Cette section décrit l'installation du logiciel SonicStage Ver.1.5 accompagnant votre Net MD.

### Avant d'installer le logiciel

- 1 Notez les point suivants.
- Ne raccordez pas le câble USB dédié avant l'installation!
  Le logiciel SonicStage risque de ne pas charger ou fonctionner correctement si le câble USB dédié est raccordé à votre ordinateur pendant l'installation.
- Fermez toutes les autres applications Windows avant l'installation!
  Fermez le logiciel antivirus, dans la mesure où ce type de logiciel occupe généralement un volume important de ressources système.

#### 2 Selon le système d'exploitation suivant ou le logiciel déjà installé sur votre ordinateur, consultez les pages de référence avant d'installer le logiciel.

Windows XP  → page 86	Pour installer ce logiciel, vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur « Administrateur de l'ordinateur ».     Si vous exécutez la fonction « Restauration du système » du menu « Outils système » Windows, les plages gérées par SonicStage peuvent être endommagées et devenir illisibles.
Windows Millennium Edition  → page 87	Si vous exécutez la fonction « Restauration du système » du menu « Outils système » Windows, les plages gérées par SonicStage peuvent être endommagées et devenir illisibles.
Windows 2000 → page 87	Vous devez vous connecter comme     « Administrateur » avant d'installer le logiciel.
OpenMG Jukebox, SonicStage ou SonicStage Premium  → page 88	Selon la version de votre logiciel, le logiciel existant risque d'être écrasé par la nouvelle version ou de coexister avec SonicStage Ver.1.5. Le processus d'installation dépendant de la version, consultez la page de référence pour plus d'informations.

## Installation de SonicStage Ver.1.5

- **1** Mettez l'ordinateur sous tension et démarrez Windows.
- 2 Insérez le CD-ROM d'installation de SonicStage dans le lecteur de l'ordinateur



Le programme d'installation démarre automatiquement et la fenêtre d'installation de SonicStage Ver.1.5 apparaît.

3 Cliquez pour sélectionner [SonicStage 1.5].
Pour utiliser ce logiciel avec le Net MD, vous devez installer SonicStage Ver.1.5 et le pilote Net MD.

Cliquez sur [SonicStage 1.5]



- Lors de la première installation de SonicStage
- Lorsque SonicStage, SonicStage Premium ou OpenMG Jukebox est installé sur l'ordinateur

4 Respectez les instructions affichées.



Lisez attentivement les instructions. L'installation peut durer 20 à 30 minutes, selon votre environnement d'exploitation (page 95).

**5** Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Redémarrer] pour redémarrer l'ordinateur.



Ne redémarrez l'ordinateur qu'une fois l'installation terminée.

L'installation a-t-elle réussi?

En cas de problèmes pendant l'installation, reportez-vous à « Dépannage » (page 92).


## Remarques

- Ne supprimez pas, ne déplacez pas et ne modifiez pas les dossiers installés à l'aide de l'Explorateur ou d'une autre application. Vous risqueriez de rendre la base de données SonicStage instable ou de l'endommager.
- Pendant l'installation, n'interrompez pas le fonctionnement et ne retirez pas le CD-ROM du lecteur. Sinon, vous ne pourrez plus installer le logiciel ultérieurement.


## Connexion du Net MD à votre ordinateur

Une fois le logiciel installé, connectez le Net MD à votre ordinateur. Consultez également le mode d'emploi du Net MD.

- **1** Insérez un disque enregistrable dans le Net MD.
- **2** Raccordez l'alimentation et le câble USB dédié au Net MD et à l'ordinateur.

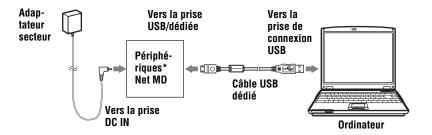

- \* Si un support accompagne votre Net MD, branchez le câble USB dédié dans le support USB et placez le Net MD sur le support USB.
- **3** Vérifiez les connexions.

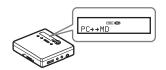

Une fois les connexions correctement établies, « PC→→MD »\* apparaît dans la fenêtre d'affichage du Net MD.

\*Selon l'appareil, « Net MD » peut apparaître.

## Remarques

- Lors de l'utilisation du Net MD connecté à votre ordinateur, il est recommandé d'utiliser l'enregistreur depuis une prise secteur. Si vous utilisez une batterie/pile pour faire fonctionner le Net MD, utilisez une nouvelle pile sèche ou une batterie rechargeable complètement chargée. Nous ne garantissons pas les résultats en cas de mauvais fonctionnement, d'échec de l'exportation ou de destruction des données audio dus à une alimentation par batterie/pile insuffisante.
- Lors de l'utilisation de Net MD avec le support, placez ce dernier sur une surface stable pour éviter tout débranchement accidentel du câble USB dédié.

# Stockage de données audio sur votre ordinateur

Cette section décrit l'enregistrement et le stockage de données audio d'un CD audio vers le disque dur de l'ordinateur.

La procédure de cette section permet d'enregistrer toutes les plages d'un CD audio. Pour n'enregistrer que des plages spécifiques d'un CD, ou à partir d'autres sources sonores, consultez l'aide en ligne pour plus d'informations (page 84).

#### Remarque

Le système risque de ne pas fonctionner correctement si votre ordinateur se met en veille pendant la lecture, l'enregistrement ou la connexion à un périphérique externe ou un support\* tel qu'un Net MD. Veillez à désactiver le mode de mise en veille. Reportez-vous en page 89 pour plus d'informations.

\* Pour ce logiciel, le terme « MD » désigne la fente MD de l'ordinateur et « Support/Péri. » un Net MD connecté de manière externe via un câble USB.

## Démarrage de SonicStage

Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Double-cliquez sur 🔑 (icône [SonicStage]) sur l'ordinateur.
- Sélectionnez [Démarrer] [Programmes]\* [SonicStage] [SonicStage].
  - \* [Tous les programmes] dans le cas de Windows XP

SonicStage démarre et la fenêtre principale apparaît.



## Enregistrement de CD audio sur le disque dur

Dans SonicStage Ver.1.5, le disque dur est appelé « Music Drive ». Le Music Drive gère toutes les données audio stockées par SonicStage.

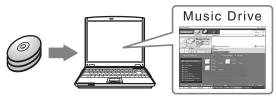

1 Insérez le CD audio à enregistrer dans le lecteur de l'ordinateur.



La fenêtre du CD apparaît.

#### Remarque

Lorsque vous enregistrez un CD audio depuis le lecteur CD-ROM pour la première fois, la boîte de dialogue « Optimisation du lecteur CD » apparaît à l'insertion du CD audio. Cliquer sur [Démarrer] lance un contrôle du lecteur CD-ROM pour vérifier qu'il peut effectuer correctement l'enregistrement.

2 Cliquez sur Enregistrement



L'assistant d'enregistrement\* s'affiche.

\*L'assistant d'enregistrement facilite l'enregistrement. Simplement en effectuant les étapes 1, 2 et 3 ultérieurement, vous pouvez sélectionner la source audio dans le panneau gauche et la destination d'enregistrement dans le panneau droit.



La fenêtre d'enregistrement apparaît.

4 Cliquez sur ATRAC3 132kbps au centre de la fenêtre d'enregistrement et sélectionnez le mode d'enregistrement.



Cliquez ici

Lors de l'enregistrement de données en mode LP2 :

sélectionnez ATRAC3 132kbps Lors de l'enregistrement de données en mode LP4 :

sélectionnez ATRAC3 66kbps

**5** Si la liste n'est pas affichée, cliquez sur Afficher la liste



Les listes apparaissent sous la fenêtre d'enregistrement. Le contenu du CD audio apparaît dans le panneau gauche.

**6** Cliquez sur [Tout enregistrer].

L'enregistrement démarre.

Une fois terminé, les plages enregistrées apparaissent dans le panneau droit.

## Pour arrêter l'enregistrement

Cliquez sur ([Arrêter]).

Pour reprendre l'enregistrement, cliquez sur . Il redémarre alors au début de la plage interrompue.

## Identification de données audio

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez identifier les données audio dans le Music Drive. Une fois les données audio du Music Drive identifiées, les informations seront transférées sur un disque avec les données audio, ce qui vous permettra de les visualiser sur votre Net MD.

**1** Démarrez SonicStage (page 76) et cliquez sur (Music Drive).



« Toutes les listes de diffusion » apparaît et tous les albums stockés dans le Music Drive apparaissent dans la fenêtre Music Drive.

**2** Double-cliquez sur le titre de l'album désiré. Une liste des fichiers audio de cet album apparaît.

3 Cliquez sur Edition dans la partie inférieure droite de l'écran.

La fenêtre d'édition apparaît.



- 4 Cliquez sur [Titre], [Album], [Artiste] ou [Genre] pour sélectionner un élément, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez [Renommer]. Vous pouvez également cliquer sur [▼] au niveau de [Album] ou [Artiste] pour afficher une liste déroulante, puis y sélectionner un élément.
- **5** Lorsque le titre de la piste est en surbrillance, entrez le texte au clavier.

Ö,

Vous pouvez également importer des noms d'une base de données à l'aide du bouton [5] ([Infos CD]) pour les utiliser dans l'identification de plages ou d'albums. Consultez l'aide en ligne pour plus d'informations (page 84).

# Transfert de données audio de votre ordinateur au Net MD (Extraire)


Les données audio stockées dans le Music Drive peuvent être transférées vers votre Net MD. Ce processus est appelé « Extraire ». Le nombre d'exportations d'une plage est limité dans ce logiciel pour la protection des droits d'auteur (page 98).



# Exportation de fichiers audio vers le Net MD

Cette section décrit l'exportation de tous les fichiers audio d'une liste de diffusion\*.

- \* Une liste de diffusion est un contenant permettant de classer les fichiers audio stockés dans le Music Drive par genre, artiste, etc.
- 1 Cliquez sur pour afficher l'assistant d'enregistrement.

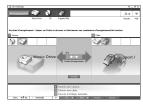

2 Sélectionnez (Music Drive) pour [1 Sources] et (Support/Péri.) pour [2 Cibles], puis cliquez sur ([Fenêtre d'enregistrement]). La fenêtre d'enregistrement apparaît.

3 Cliquez sur Normal au centre de l'écran et sélectionnez le mode d'enregistrement (page 78).

Mode de transfert standard : Les données sont transférées dans le format des fichiers originaux.

Optimisation de l'espace de transfert disponible : Toutes les données sont transférées en mode LP4.

Mode de transfert SP: Toutes les données sont converties et transférées en mode stéréo normal. Sélectionnez ce mode si vous écoutez des données exportées sur un équipement ne prenant pas en charge le mode MDLP.

4 Si la liste n'est pas affichée, cliquez sur Afficher la liste



Une liste de diffusion apparaît.

**5** Confirmez que les fichiers audio à exporter sont prêts.



Les notes de musique apparaissant à côté du numéro de la plage dans le panneau gauche de la liste représentent le nombre maximal d'exportations du fichier (p. ex.

= la plage peut encore être exportée trois fois). Si paparaît à côté du numéro de la plage,

l'exportation du fichier est impossible.

**6** Cliquez sur \_\_\_\_\_ [Tout extraire].

L'exportation des fichiers démarre.

Tous les fichiers de la liste de diffusion sont exportés vers le Net MD connecté.

## Pour annuler une exportation

Cliquez sur ([Arrêter]).

#### Remarques

- Une fois une exportation (ou repatrier) lancée, ne débranchez pas le câble USB dédié ou la source d'alimentation avant la fin de l'opération. Ces actions risquent d'endommager les données ou d'engendrer un dysfonctionnement du système.
- Ne heurtez pas le Net MD une fois l'exportation commencée. Si vous ne respectez pas cette consigne, le contenu de l'enregistrement risque de ne pas être stocké correctement.
- En raison des limitations du système MD, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la durée d'enregistrement totale.
- En raison des limitations du système MD, un maximum de quelque 1 700 caractères peuvent être stockés pour identifier les disques, groupes et plages. Tenez-en compte lorsque vous exportez de nombreuses plages.


## **Ecoute d'un MD**

Vous pouvez écouter un MD sur le Net MD pendant sa connexion à l'ordinateur. Lorsqu'il est déconnecté de l'ordinateur, le Net MD peut être utilisé comme un lecteur MiniDisc ordinaire.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Net MD, reportez-vous à la section « Utilisation de l'enregistreur ».


## Ecoute d'un MD avec le Net MD connecté à l'ordinateur

Si vous écoutez un MD avec le Net MD connecté à l'ordinateur, écoutez avec le Net MD proprement dit (connexion au casque/aux écouteurs, haut-parleurs, etc.). Le son du MD n'est pas transmis au casque/aux écouteurs raccordés à l'ordinateur.

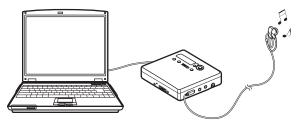

# Ecoute d'un MD avec le Net MD déconnecté de l'ordinateur

Ecoutez le MD après avoir débranché le câble USB dédié de l'ordinateur et du Net MD.

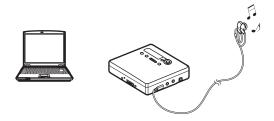

## Remarques

En règle générale, vous ne pouvez pas effacer ni diviser/combiner des fichiers audio exportés. Pour monter ce type de fichiers, vous devez d'abord les réimporter. Les fichiers exportés peuvent être montés sur certains lecteurs MD; toutefois l'effacement d'une plage diminue le nombre d'exportations du fichier et la division ou la combinaison de plages rendront impossible la réimportation du fichier sur l'ordinateur (page 96).

# **Opérations avancées**

## **Utilisation d'autres fonctions**

## Utilisation de l'aide en ligne de SonicStage

Ce manuel ne décrit que les opérations de base du logiciel SonicStage. Il dispose toutefois de nombreuses autres fonctions permettant d'effectuer diverses opérations, telles que le téléchargement de fichiers audio sur Internet, la classification et la gestion de fichiers audio, ainsi que la lecture dans différents modes. Pour plus d'informations sur les différents menus et opérations, consultez l'aide en ligne.

## Pour afficher l'aide en ligne



Cliquez sur [7] (Aide) dans le logiciel SonicStage.



Pour afficher l'aide en ligne, choisissez l'une des méthodes suivantes : [Démarrer]—[Programmes]\*—[SonicStage]—[Aide de SonicStage]

\* [Tous les programmes] dans le cas de Windows XP.

## Consultation de l'aide en ligne



Cette section décrit l'utilisation de l'aide en ligne. L'aide en ligne décrit également son utilisation.

- 1 Double-cliquez sur [Présentation] dans la fenêtre de gauche.
- 2 Cliquez sur [A propos de cette aide en ligne]. L'explication apparaît dans la fenêtre de droite.
- **3** Lisez le texte.

Faites éventuellement défiler l'affichage.

Cliquez sur les mots soulignés pour afficher leurs explications.

#### Remarque

Dans l'aide en ligne, « Support/Péri. » est le terme général désignant des périphériques externes tels que des Net MD, des lecteurs Walkman réseau (c.-à-d., lecteurs audio IC portables ou lecteurs audio « Memory Stick » portables) et MusicClips.



# **Autres informations**

# Réglages et précautions

## Réglages en fonction du système d'exploitation

Les réglages et précautions varient en fonction du système d'exploitation utilisé. Vérifiez les points applicables à votre système.



## Pour les utilisateurs de Windows XP

## Restrictions en cas d'utilisation du logiciel SonicStage sous Windows XP

- Pour installer ce logiciel, vous devez vous connecter avec un nom d'utilisateur pourvu de l'attribut « Administrateur de l'ordinateur »\*.
- Vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur « Administrateurs » ou « Power Users » pour utiliser le logiciel SonicStage.
- Les deux éditions de Windows XP (Edition Familiale/Professionnelle) peuvent être utilisées
- Le format NTFS de Windows XP Edition Familiale ou Windows XP Professionnel (installation par défaut) ne peut être utilisé qu'avec les réglages par défaut (standard).
  - \* Pour vérifier si le nom d'utilisateur possède l'attribut « Administrateur de l'ordinateur » Choisissez [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Comptes d'utilisateurs], puis vérifiez le nom d'utilisateur affiché dans la fenêtre.

## En cas d'utilisation de SonicStage sous Windows XP

Si vous utilisez la fonction « Restauration du système » dans « Outils système » de Windows, les données audio gérées par SonicStage peuvent être altérées et rendues illisibles.

Avant d'exécuter la procédure de restauration du système, sauvegardez tous les fichiers audio et restaurez-les après avoir effectué la procédure de restauration du système. Pour plus d'informations sur les procédures de sauvegarde, consultez l'aide en ligne.

#### Remarque

La restauration des données sauvegardées nécessite un accès à Internet. Si un fichier audio devient illisible après la restauration du système, une boîte de dialogue d'erreur peut apparaître. Dans ce cas, respectez les consignes du message.



## Pour les utilisateurs de Windows Millennium Edition

## En cas d'utilisation de SonicStage sous Windows Millennium Edition

Si vous utilisez la fonction « Restauration du système » dans « Outils système » de Windows, les données audio gérées par SonicStage peuvent être altérées et rendues illisibles.

Avant d'exécuter la procédure de restauration du système, sauvegardez tous les fichiers audio et restaurez-les après avoir effectué la procédure de restauration du système. Pour plus d'informations sur les procédures de sauvegarde, consultez l'aide en ligne.

## Remarque

La restauration des données sauvegardées nécessite un accès à Internet. Si un fichier audio devient illisible après la restauration du système, une boîte de dialogue d'erreur peut apparaître. Dans ce cas, respectez les consignes du message.



## Pour les utilisateurs de Windows 2000

## Restrictions en cas d'utilisation du logiciel SonicStage sous Windows 2000

- Vous devez vous connecter comme « Administrateur » avant d'installer le logiciel SonicStage.
- Vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur « Administrateurs » ou « Power Users » pour utiliser le logiciel SonicStage.
- Seule la version Windows 2000 Professionnel prend en charge le logiciel SonicStage.
- Le format NTFS de Windows 2000 Professionnel (installation par défaut) ne peut être utilisé qu'avec les réglages par défaut (standard).



## Pour les utilisateurs de Windows 98 Deuxième Edition

## Importation de fichiers MP3 ou lecture de fichiers WAV sur l'ordinateur.

L'application Microsoft Media Player version 7.0 ou supérieure est nécessaire pour l'importation de fichiers MP3 ou la lecture de fichiers WAV. Les utilisateurs de versions antérieures peuvent télécharger la version la plus récente sur le site Web de Microsoft (http://www.microsoft.com/).

# Pour les utilisateurs qui ont installé OpenMG Jukebox, SonicStage ou SonicStage Premium sur leur ordinateur

#### Remarque

Vérifiez si des plages ont été exportées à partir de votre ordinateur. Si des plages ont été exportées depuis OpenMG Jukebox, une version antérieure de SonicStage ou SonicStage Premium, vous ne pourrez peut-être pas les réimporter dans SonicStage Ver.1.5. Il est recommandé d'importer les plages avant d'installer SonicStage Ver.1.5

## Vérifiez les points suivants avant d'installer SonicStage Ver.1.5.

La procédure et les options d'installation varient en fonction du logiciel installé sur votre ordinateur

## Utilisateurs ayant installé OpenMG Jukebox

Version installée	Procédure
Ver.1.0 à 2.1	Installez SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 est automatiquement désinstallé et remplacé. 1)
Ver.2.2	OpenMG Jukebox Ver.2.2 et SonicStage Ver.1.5 peuvent coexister sur l'ordinateur.
	Si vous installez SonicStage Ver.1.5, OpenMG Jukebox Ver.2.2 est automatiquement mis à niveau vers la version la plus récente.

<sup>1)</sup> Les fichiers audio enregistrés avec OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 sont automatiquement convertis en fichiers SonicStage Ver.1.5. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder vos données audio à l'aide de l'outil de sauvegarde avant de passer à SonicStage Ver.1.5.

## Utilisateurs ayant installé une version antérieure de SonicStage

Version installée	Procédure
Ver.1.0 à 1.5	Installez SonicStage Ver.1.5. La version antérieure est automatiquement désinstallée et remplacée. 1)

<sup>1)</sup> Les fichiers audio enregistrés avec SonicStage Ver.1.0-1.5 sont automatiquement convertis en fichiers SonicStage Ver.1.5. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder vos données audio à l'aide de l'outil de sauvegarde avant de passer à SonicStage Ver.1.5.

## **Utilisateurs ayant installé SonicStage Premium**

Version installée	Procédure
SonicStage Premium	Installez SonicStage Ver.1.5. SonicStage Ver.1.5 et SonicStage Premium peuvent coexister sur l'ordinateur.

## Précautions relatives à la coexistence de SonicStage Ver.1.5 avec OpenMG Jukebox Ver.2.2 ou SonicStage Premium

- Assurez-vous que l'icône d'OpenMG Jukebox Ver.2.2 n'apparaît pas dans la barre des tâches. Si tel est le cas, l'ordinateur ne reconnaîtra peut-être pas le Net MD.
- Les données audio enregistrées sur l'ordinateur sont stockées dans un fichier commun et utilisées par les deux applications. Par conséquent, si vous supprimez un fichier audio (p. ex., un album) dans une application, vous le supprimez également dans l'autre.

## Précautions relatives à l'utilisation d'un ordinateur sur lequel est installé OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 ou SonicStage Ver.1.0-1.2

Une fois l'installation de SonicStage Ver.1.5 est terminée, veillez à ne pas remplacer SonicStage Ver.1.5 par OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 ou SonicStage Ver.1.0-1.2, au risque de perdre toutes les données audio stockées dans Music Drive. Si vous lancez l'installation de OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 ou SonicStage Ver.1.0-1.2 par erreur, arrêtez immédiatement.

# Remarque sur l'espace du disque dur

Un espace libre de 120 Mo minimum est nécessaire sur le disque dur. Si l'espace est insuffisant, le logiciel ne sera pas correctement installé. L'espace libre nécessaire varie en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows ou du volume de fichiers audio traités.

# Remarques sur le mode de mise en veille du système

- Si l'ordinateur se met en veille pendant l'enregistrement d'un CD ou l'exportation/ importation d'un fichier de données, les données audio seront peut-être perdues ou l'ordinateur ne reviendra pas correctement à son mode de fonctionnement normal. Il convient donc de désactiver la fonction de mise en veille de l'ordinateur.
- Si vous changez de support pendant la veille de l'ordinateur, vous risquez de perdre des données audio après le rétablissement du mode normal.
- Si l'ordinateur se met en veille, il risque de ne pas reconnaître le Net MD au rétablissement du mode normal. Dans ce cas, débranchez le câble USB, puis rebranchezle

## Sauvegarde des données audio

Avant d'effectuer une opération pouvant affecter le système d'exploitation proprement dit (telle que la restauration système), il est recommandé de sauvegarder toutes vos données audio en choisissant [Outil de sauvegarde SonicStage] dans [Démarrer] - [Programmes] - [SonicStage].

# Désinstallation du logiciel SonicStage

Pour désinstaller le logiciel SonicStage, respectez les procédures ci-dessous.

# Pour les utilisateurs de Windows XP

Connectez-vous avec un nom d'utilisateur pourvu de l'attribut « Administrateur de l'ordinateur ».

Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur pour plus d'informations sur la connexion en tant qu'administrateur.

- 1 Cliquez sur [Démarrer]–[Panneau de configuration]. La fenêtre « Panneau de configuration » apparaît.
- 2 Double-cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes]. La boîte de dialogue « Ajout/Suppression de programmes » apparaît.
- **3** Cliquez sur [Modifier ou supprimer des programmes].
- 4 Cliquez sur [SonicStage 1.5.XX] dans la liste « Programmes actuellement installés », puis sur [Modifier et Supprimer].
- 5 Cliquez sur [OpenMG Secure Module 3.1]\* dans la liste « Programmes actuellement installés », puis sur [Modifier et Supprimer].
  Respectez les consignes du message et redémarrez l'ordinateur. Au redémarrage de l'ordinateur, la désinstallation sera terminée.
- \* Si SonicStage Ver.1.5 coexiste avec OpenMG Jukebox Ver.2.2 ou SonicStage Premium sur votre ordinateur, et que vous désinstallez l'une ou l'autre application, veillez à ne pas désinstaller [OpenMG Secure Module 3.1], étant donné qu'il est généralement utilisé avec ces deux applications.

# Pour les utilisateurs de Windows Millennium Edition/Windows 98 Deuxième Edition

1 Cliquez sur [Démarrer]–[Paramètres]–[Panneau de configuration]. La fenêtre « Panneau de configuration » apparaît.

- **2** Double-cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes]. La fenêtre Ajout/Suppression de programmes apparaît.
- **3** Cliquez sur [SonicStage 1.5.XX] dans la liste des programmes pour une suppression automatique, puis sur [Ajouter/Supprimer].
- 4 Cliquez sur [OpenMG Secure Module 3.1]\* dans la liste des programmes pour une suppression automatique, puis sur [Ajouter/Supprimer].

  Respectez les consignes du message et redémarrez l'ordinateur. Au redémarrage de l'ordinateur, la désinstallation sera terminée.

## Pour les utilisateurs de Windows 2000

Connectez-vous en tant que « Administrateur », puis suivez les instructions ci-dessous. Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur pour plus d'informations sur la connexion en tant qu'administrateur.

- 1 Cliquez sur [Démarrer]–[Paramètres]–[Panneau de configuration]. La fenêtre « Panneau de configuration » apparaît.
- **2** Double-cliquez sur [Ajout/Suppression de programmes]. La boîte de dialogue « Ajout/Suppression de programmes » apparaît.
- **3** Cliquez sur [Modifier ou supprimer des programmes].
- 4 Cliquez sur [SonicStage 1.5.XX] dans la liste « Programmes actuellement installés », puis sur [Modifier/Supprimer].
- 5 Cliquez sur [OpenMG Secure Module 3.1]\* dans la liste « Programmes actuellement installés », puis sur [Modifier/Supprimer].

  Respectez les consignes du message et redémarrez l'ordinateur. Au redémarrage de l'ordinateur, la désinstallation sera terminée.

<sup>\*</sup> Si SonicStage Ver.1.5 coexiste avec OpenMG Jukebox Ver.2.2 ou SonicStage Premium sur votre ordinateur, et que vous désinstallez l'une ou l'autre application, veillez à ne pas désinstaller [OpenMG Secure Module 3.1], étant donné qu'il est généralement utilisé avec ces deux applications.

# Dépannage

Respectez la procédure suivante si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du logiciel SonicStage. Si un message apparaît, notez-le par écrit.

# Etape 1 : Consultez les problèmes de cette section « Dépannage ».

Une multitude d'informations sont également disponibles dans les procédures d'utilisation et « Réglages et précautions » (page 86).

# Etape 2 : Consultez les problèmes mentionnés dans l'aide en ligne de SonicStage 1.5 (page 84).

Consultez la section « Dépannage » sous « Informations complémentaires » dans l'aide en ligne.

Vous trouverez également des informations utiles dans d'autres sections de l'aide en ligne.

# Etape 3 : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème après avoir consulté les références ci-dessus.

Consultez le tableau suivant et contactez votre revendeur Sony le plus proche.

#### Ordinateur

- Fabricant :
- Modèle :
- Type : Modèle de bureau / portable

Nom du système d'exploitation :

Capacité de la mémoire RAM:

Disque dur (contenant SonicStage et des données audio)

- · Capacité du disque :
- · Espace libre:

Dossier installé contenant SonicStage (si différent du dossier par défaut)<sup>1)</sup>

• Emplacement du dossier installé :

Version du logiciel (SonicStage Ver.1.5)2):

Message d'erreur (le cas échéant) :

En cas d'utilisation d'un lecteur CD-ROM connecté de manière externe

- · Fabricant:
- · Modèle:
- Type : CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Autre (
- Type de connexion à l'ordinateur : Carte PC / USB / IEEE1394 / Autre (

En cas d'utilisation d'un autre périphérique avec connexion USB

- Nom du ou des périphériques :
- En l'absence d'indication de la destination, le logiciel est installé sous C:\Program Files\Sony\SonicStage.
- 2) Pour vérifier la version du logiciel SonicStage, choisissez [Menu] [About SonicStage] dans la fenêtre SonicStage ou consultez les informations de version figurant sur le CD-ROM fourni.

## Si votre ordinateur ne reconnaît pas le Net MD

- Le Net MD est-il correctement connecté à l'ordinateur ?
  - Si le Net MD n'est pas fermement raccordé à l'ordinateur, celui-ci ne reconnaîtra pas le Net MD.
  - Rebranchez le câble USB dédié. Si l'ordinateur ne reconnaît toujours pas le Net MD, déconnectez le Net MD, redémarrez l'ordinateur et rebranchez le câble USB dédié.
- Un MD est-il inséré dans le Net MD ?

Vérifiez la présence d'un MD dans le Net MD.

 Si votre ordinateur ne reconnaît pas le Net MD, même si le Net MD est connecté et un disque inséré, le pilote du Net MD est peut-être mal installé.

Choisissez [Contrôleur USB] dans la fenêtre du gestionnaire de périphériques de Windows pour vérifier si votre Net MD est bien reconnu.

Une marque [!] dans la fenêtre du gestionnaire de périphériques indique que votre Net MD n'est pas correctement reconnu. Réinstallez le pilote du Net MD.

- 1 Cliquez sur [Démarrer]—[Paramètres]—[Panneau de configuration].<sup>1)</sup>
- 2 Double-cliquez sur [Système] dans le panneau de configuration.<sup>2)</sup>
- **3** Cliquez sur l'onglet [Matériel]<sup>3)</sup>, puis sur [Gestionnaire de périphériques]. La fenêtre du gestionnaire de périphériques apparaît.

1) Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer — Panneau de configuration].

- 2) Sous Windows XP, double-cliquez sur [Système] si le panneau de configuration se trouve au format « classique » ou cliquez sur [Performances et maintenance], puis sur [Système] si le panneau de configuration se trouve au format « catégorie ».
- 3) Selon votre système, il se peut que l'onglet [Matériel] ne soit pas disponible. Dans ce cas, cliquez sur l'onglet [Gestionnaire de périphériques] pour afficher la fenêtre du gestionnaire de périphériques.

## Si l'installation a échoué

• Fermez toutes les applications Windows avant de lancer l'installation.

Si vous lancez l'installation pendant que d'autres programmes sont utilisés, un dysfonctionnement peut se produire. Ceci est particulièrement vrai pour les programmes nécessitant un volume important de ressources système, tels que les logiciels antivirus.

 Veillez à ne pas connecter le Net MD à votre ordinateur avant de lancer l'installation.

Si le câble USB dédié est raccordé à votre ordinateur avant l'installation, celle-ci échouera. Connectez le câble USB dédié une fois l'installation terminée.

 Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un espace suffisant sur le disque dur.

Un espace libre de 120 Mo minimum est nécessaire sur le disque dur. Si l'espace est insuffisant, l'installation ne sera peut-être pas possible.

#### · Si l'installation semble s'être arrêtée.

L'installation peut prendre au minimum 30 minutes en fonction de votre ordinateur ou du lecteur CD-ROM.

Pendant l'installation, vérifiez si l'un des problèmes suivants ne se présente pas.

Problème	Cause/solution
L'installation semble avoir cessé avant son terme.	Vérifiez si un message d'erreur s'affiche sous la fenêtre d'installation.  → Appuyez simultanément sur les touches [Tab] et [Alt]. Si un message d'erreur s'est affiché, appuyez sur la touche [Entrée]. L'installation reprendra. En l'absence de message, l'installation est toujours en cours. Patientez encore quelques instants.
La barre de progression affichée ne bouge pas. Le témoin d'accès ne s'est pas allumé depuis quelques minutes.	L'installation progresse normalement. Patientez.

#### Si l'installation échoue malgré les mesures prises.

- Vous pouvez effectuer l'installation en copiant tous les fichiers sur le disque dur comme suit :
- 1 Créez un dossier sur le disque dur.
- 2 Insérez le CD-ROM fourni (SonicStage Ver.1.5) dans le lecteur.
- **3** Lorsque la fenêtre d'installation apparaît, cliquez sur [Quitter] pour annuler l'installation.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et lancez l'Explorateur.
- **5** Sélectionnez [Ss15e] sur le lecteur CD-ROM, puis cliquez sur [Edition]-[Sélectionner tout].
- 6 Cliquez sur [Edition]-[Copier dans le dossier] (ou sur [Edition]-[Copier]) pour copier tous les fichiers dans le dossier créé à l'étape 1.
- 7 Retirez le CD-ROM du lecteur, ouvrez le dossier copié sur le disque dur et doublecliquez sur [setup.exe].
- 8 Lorsque la fenêtre d'installation apparaît, respectez les instructions affichées pour installer [SonicStage 1.5].
- Vous pouvez installer le logiciel en choisissant [Démarrer]-[Exécuter].

# Informations et explications

## FAQ sur Net MD

Cette section présente des questions courantes (FAQ) et leurs réponses concernant le Net MD.



#### Sur le Net MD

#### Qu'est-ce qu'un « Net MD » ?

Net MD est une spécification permettant de transférer des données audio d'un ordinateur à un MiniDisc via un câble USB.

Jusqu'à présent, les MiniDisc pouvaient être utilisés pour enregistrer des sources analogiques uniquement (via un microphone ou une entrée analogique) ou des sources MIC, telles qu'un CD. L'enregistrement de fichiers audio sur un ordinateur était impossible. Toutefois, grâce à SonicStage et d'autres logiciels de gestion musicale basés sur une technologie de protection du copyright telle que « OpenMG »<sup>1)</sup> et « MagicGate »<sup>2)</sup>, la conversion des fichiers audio au format ATRAC ou ATRAC3³) utilisé sur les MD est devenue possible, permettant ainsi l'enregistrement de fichiers informatiques sur des MD.

- 1) Technologie de protection du copyright pour la gestion des données audio enregistrées sur des ordinateurs, etc.
- 2) Technologie permettant de vérifier l'état de protection du copyright de données audio lors d'opérations d'exportation/importation entre un ordinateur et un périphérique Net MD.
- 3) Type de fichier pour l'enregistrement sur un MD.

## Comment le logiciel SonicStage rend-il plus pratique l'utilisation de MD?

- Il permet d'enregistrer des données de l'ordinateur sur votre MD.
- Les opérations de montage sont aisées grâce aux instructions affichées à l'écran.
  - Identification : Permet l'utilisation du clavier pour faciliter l'identification du contenu
  - Déplacement de plages ou de groupes : Permet le déplacement de plages ou de groupes par simple glisser-déplacer. Les déplacements de plages sont aisément visibles.
  - Réglages de groupe : La création ou la suppression de groupes est aisée. Ces opérations peuvent être utilisées pour monter des plages sur un disque dans le Net MD. Pour monter le contenu d'un MD, connectez le Net MD à votre ordinateur et montez les plages dans la fenêtre Support/Péri. de SonicStage.

# Les plages enregistrées sur le Net MD peuvent-elles être importées sur un ordinateur ?

Non.

Les données audio exportées depuis un ordinateur ne peuvent être réimportées que sur le même ordinateur. Les plages enregistrées sur le Net MD à l'aide d'un microphone ou via une connexion analogique ou numérique ne peuvent pas être transférées ni copiées sur l'ordinateur.

Ordinateur ⇒ MiniDisc : OK.

MiniDisc ⇒ Ordinateur : OK uniquement pour les plages exportées initialement depuis l'ordinateur.



## Les plages exportées peuvent-elles être montées sur le Net MD ?

- Opérations possibles sur le Net MD :
  - Identification du contenu.
  - Affectation ou suppression de groupes.
  - Déplacement de plages ou de groupes.
- Opérations impossibles sur le Net MD :
  - Ajout de repères de plage (divide)/effacement de repères de plage (combine).
  - Suppression de plages, groupes ou tout le contenu du disque.


## Sur la protection du copyright

La technologie OpenMG\* permet de bénéficier de données musicales numériques tout en protégeant les droits d'auteur de ses détenteurs. OpenMG Jukebox code des fichiers audio au format OpenMG et les stocke sur le disque dur de votre ordinateur pour empêcher toute diffusion non autorisée.

 La technologie de protection du copyright de ce logiciel est conforme aux spécifications SDMI (Secure Digital Music Initiative).

Ce logiciel impose certaines restrictions sur l'enregistrement et la lecture pour protéger les droits d'auteur

Vous ne pouvez importer des fichiers audio que sur l'ordinateur ayant servi à leur exportation. Vous ne pouvez pas les copier ni les importer sur d'autres ordinateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Caractéristiques de la protection du copyright offerte par OpenMG » (page 99).

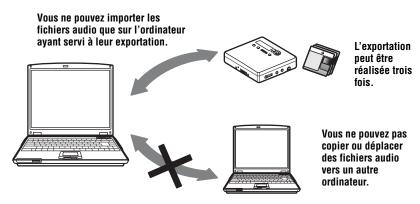

#### Restrictions relatives au contenu audio

Des fichiers audio numériques de haute qualité sont largement disponibles sur Internet par le biais de services de diffusion musicale. Pour protéger les droits d'auteur de ses détenteurs contre une diffusion non autorisée, certains contenus audio sont diffusés avec certaines restrictions concernant l'enregistrement et la lecture. Par exemple, la période de lecture ou le comptage pour les données peuvent être limités. Dans ces cas, il ne sera peut-être pas possible d'exporter les fichiers audio.

Selon le contenu, certaines données audio qui pourraient être exportées sont soumises à des restrictions de montage sur le Net MD; p. ex., il est impossible d'effacer le contenu audio ou d'ajouter/supprimer des repères de plage.

Il est impossible d'importer des plages autres que celles exportées à partir de votre ordinateur (par exemple, les plages enregistrées à l'aide d'un microphone ou via une connexion analogique ou numérique).

## Caractéristiques de la protection du copyright offerte par OpenMG

Le logiciel SonicStage inclut OpenMG, une technologie de protection du copyright développée par Sony pour protéger les droits d'auteur musicaux. OpenMG utilise une technologie cryptographique de haut niveau pour protéger le contenu musical sur les ordinateurs.

Vous devriez connaître les restrictions décrites ci-dessous.

- Les données musicales enregistrées sur le disque dur à l'aide du logiciel SonicStage ne peuvent pas être lues lorsqu'elles sont copiées sur d'autres ordinateurs.
- L'installation du même logiciel SonicStage sur d'autres ordinateurs n'est pas permise.
- Règles d'utilisation
  - Si des règles d'utilisation sont incluses dans les données musicales par le détenteur du copyright ou le distributeur, l'usage sera limité à celui autorisé par les règles d'utilisation. Pour les données musicales, telles que celles figurant sur les CD, qui ne contiennent pas de règles d'utilisation, la règle d'utilisation standard de SDMI s'applique. Elle stipule qu'un fichier ne peut être exporté que trois fois.
- Sur les données musicales incompatibles avec le logiciel SonicStage
   Sous la supervision de SDMI, ce logiciel interdit l'enregistrement de données musicales avec un signal d'interdiction de copie.
- Mise à niveau du logiciel SonicStage
   Ce logiciel a été développé conformément à l'accord actuel entre Sony et SDMI. En cas de modification ultérieure de cet accord, certaines des fonctions du logiciel ne seront peut-être plus disponibles. Dans ce cas, Sony peut proposer un kit de mise à jour aux frais de l'utilisateur.

## **Glossaire**

#### **ATRAC3**

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3), est la technologie de compression audio qui satisfait aux exigences de qualité sonore et de taux de compression élevés. Le taux de compression ATRAC3 est environ 10 fois supérieur à celui d'un CD audio, ce qui permet d'augmenter la capacité de données du support.

## « Importation / exportation »

On entend par « exportation », le transfert de fichiers musicaux d'un ordinateur personnel sur un support/périphérique externe (comme un lecteur Walkman réseau). « L'importation » désigne le transfert de ces fichiers musicaux exportés sur le même ordinateur. (Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers musicaux exportés sur un autre ordinateur.)

Vous pouvez exporter un fichier musical, le réimporter et l'exporter à nouveau un nombre infini de fois. Les règles de la SDMI prévoient la possibilité d'exporter en une fois jusqu'à quatre copies d'un fichier musical. OpenMG utilise une méthode permettant d'exporter simultanément trois copies d'une chanson tout en conservant la quatrième sur l'ordinateur comme original.

#### Liste de diffusion

Une liste de diffusion est comme un contenant permettant de gérer et de classer les fichiers stockés dans Music Drive. Par exemple, en créant une liste de diffusion « jazz » et en y mettant vos morceaux de jazz favoris, vous pourrez les lire tous de manière répétée ou les exporter en une fois.

#### MP3

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) est une norme de compression de fichiers audio définie par le Motion Picture Experts Group, un groupe de travail de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Elle permet la compression de fichiers audio à environ 1/10e de la taille des données d'un CD standard. L'algorithme de codage MP3 étant connu, il existe divers codeurs/décodeurs conformes à cette norme, dont des logiciels gratuits. La norme MP3 est donc largement répandue dans le domaine informatique.

## Mode d'enregistrement (débit binaire)

Mesure du volume de données par seconde. Cette valeur est exprimée en bit/s (bits par seconde). Dans SonicStage, vous pouvez choisir parmi trois débits binaires pour l'enregistrement d'un CD audio ou la conversion de fichiers audio MP3 et WAV au format ATRAC3 : 132, 105 ou 66 kbit/s. Dans le cas de 105 kbit/s, 105 000 bits d'information sont traités par seconde. Si le débit binaire est élevé, un volume important d'informations est utilisé pour lire les données musicales. Donc, des données à 105 kbit/s produisent une meilleure qualité sonore que les données à 66 kbit/s et les données à 132 kbit/s fournissent une meilleure qualité sonore que les données à 105 kbit/s. Toutefois, les fichiers audio dans des formats tels que MP3 ayant des méthodes de codage différentes, la qualité sonore ne peut pas uniquement être déterminée par le débit binaire.

#### **Music Drive**

Music Drive est une base de données musicale permettant de gérer des données audio sur un ordinateur. Dans Music Drive, les fichiers audio peuvent être gérés en même temps que des informations telles que le nom de l'artiste, les titres des plages et les images des pochettes de CD, ou combinés et classifiés dans différentes listes de diffusion.

## **OpenMG**

Technologie de protection du copyright pour l'importation et la gestion du contenu musical de services de diffusion ou de CD. L'utilisation de logiciels conformes à OpenMG permet de coder le contenu audio avant le stockage sur le disque dur afin de pouvoir lire ces fichiers audio sur cet ordinateur. OpenMG empêche également toute diffusion non autorisée du contenu via Internet ou d'autres réseaux.

#### SDMI

SDMI (Secure Digital Music Initiative) est un forum regroupant plus de 130 sociétés dans le domaine du contenu audio enregistré, de l'informatique et de l'électronique grand public. Il est attaché au développement d'une technologie de protection du copyright intégrée qui puisse être utilisée à l'échelle mondiale.

SDMI oeuvre à la création d'un cadre empêchant l'usage inapproprié de fichiers audio et pour promouvoir les services de diffusion musicale légaux. La technologie de protection du copyright OpenMG repose sur la norme SDMI.

## Service de diffusion musicale électronique (EMD)

EMD est un site Web diffusant des fichiers musicaux disponibles à l'achat.

#### **Windows Media Audio**

Technologie de compression audio intégrant le système de gestion « Windows Media Rights Manager ».

## **Windows Media Technology**

Technologie intégrant un système de gestion de contenu appelé « Windows Media Rights Manager » qui code le contenu et diffuse des données musicales avec leurs conditions d'utilisation, de diffusion, etc. Les fichiers audio prenant en charge la Windows Media Technology (WMT) téléchargés via des services EMD\* peuvent être importés et gérés dans OpenMG Jukebox.

\* Il se peut que les services EMD ne soient pas disponibles dans certaines régions du monde.

#### Index Δ E Accessoires Effacement en option 56 disque complet 38 fournis 11 groupes 45 Aide en ligne 84 plages 37 Enregistrement Assistant d'enregistrement 77 ajout de repères de plage 26 ATRAC3 96, 100 analogique 26 Aucun son 67 mode MDLP 25 Auto Time Mark 26 niveau 28 AVLS 50 numérique 18 sans écraser les plages 49 C via un microphone 26 CD audio 68, 77 Enregistrement manuel 28 CD-ROM 71 Enregistrement synchronisé 24 Charge 16 Entretien 55 Combinaison de plages 36 Environnement système 71 Connexion 75 Extraire 80, 96, 100 analogique 26 G numérique 19 **G-PROTECTION 67** pendant la charge 16 D Group Program Play 41 Groupe Démarrage (logiciel) 76 définition 41 Déplacement déplacement 44 groupes 43 effacement 45 plages 35 enregistrement 39 Désinstallation lecture 40 Windows 2000 91 saut 40 Windows 98 Deuxième Edition 90 suppression 42 Windows Millennium Edition 90 Windows XP 90 Identification disque dur disque 33 espace libre 71, 89 plages 33 stockage 77 identification 79 Division Importation 96, 100 directe 36 rehearsal 36 Installation 73 DSP TYPE-S 67 Limites du système 71 Liste de diffusion 80, 100 Logiciel OpenMG Jukebox 72, 88

88

Logiciel SonicStage (version antérieure) 72,

M		
MDLP 25		
Menus 51		
Mode d'enregistrement (débit binaire) 78,		
81, 100		
Mode de lecture		
groupes 40		
plages 30 MP3 100		
Music Drive 77, 101		
N		
Net MD 67, 69, 96		
Nom		
disque 33		
groupes 43		
plages 33		
0		
OpenMG 101		
P		
Pilote Net MD 94		
Protection du copyright 98		
Q		
Quick mode 49		
R		
Réidentification 34		
Repère de plage		
ajout (Divide) 35		
effacement (Combine) 36		
Sauvegarde 89		
SDMI 101		
Services EMD 101		
Signet		
ajout 30		
lecture 31		
SonicStage Premium 72, 88		
Support/Péri. 80, 85		
Suppression (logiciel) 90		
-		
Transfert		
vers l'ordinateur 76 vers le Net MD 80		
U Vers to Net Wild 60		
USB		
câble 11		


**V** Vérification

durée restante 23, 29 position de lecture 29

W

WMT 101

Windows 2000 91 Windows 98 Deuxième Edition 90 Windows Millennium Edition 90 Windows XP 90 WMA 101

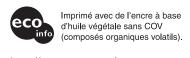

http://www.sony.net/ Printed in Malaysia

